


БОКОВОЙ БРУС КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ РАМКИ РАДИАТОРА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)

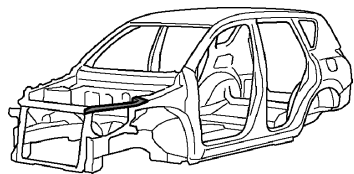

F24651A

Условное
обозначение
СНЯТИЕ


УСТАНОВКА

△ : Удаление точек сварки

◻ : Сварка в среде
защитного газа

F24651B


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

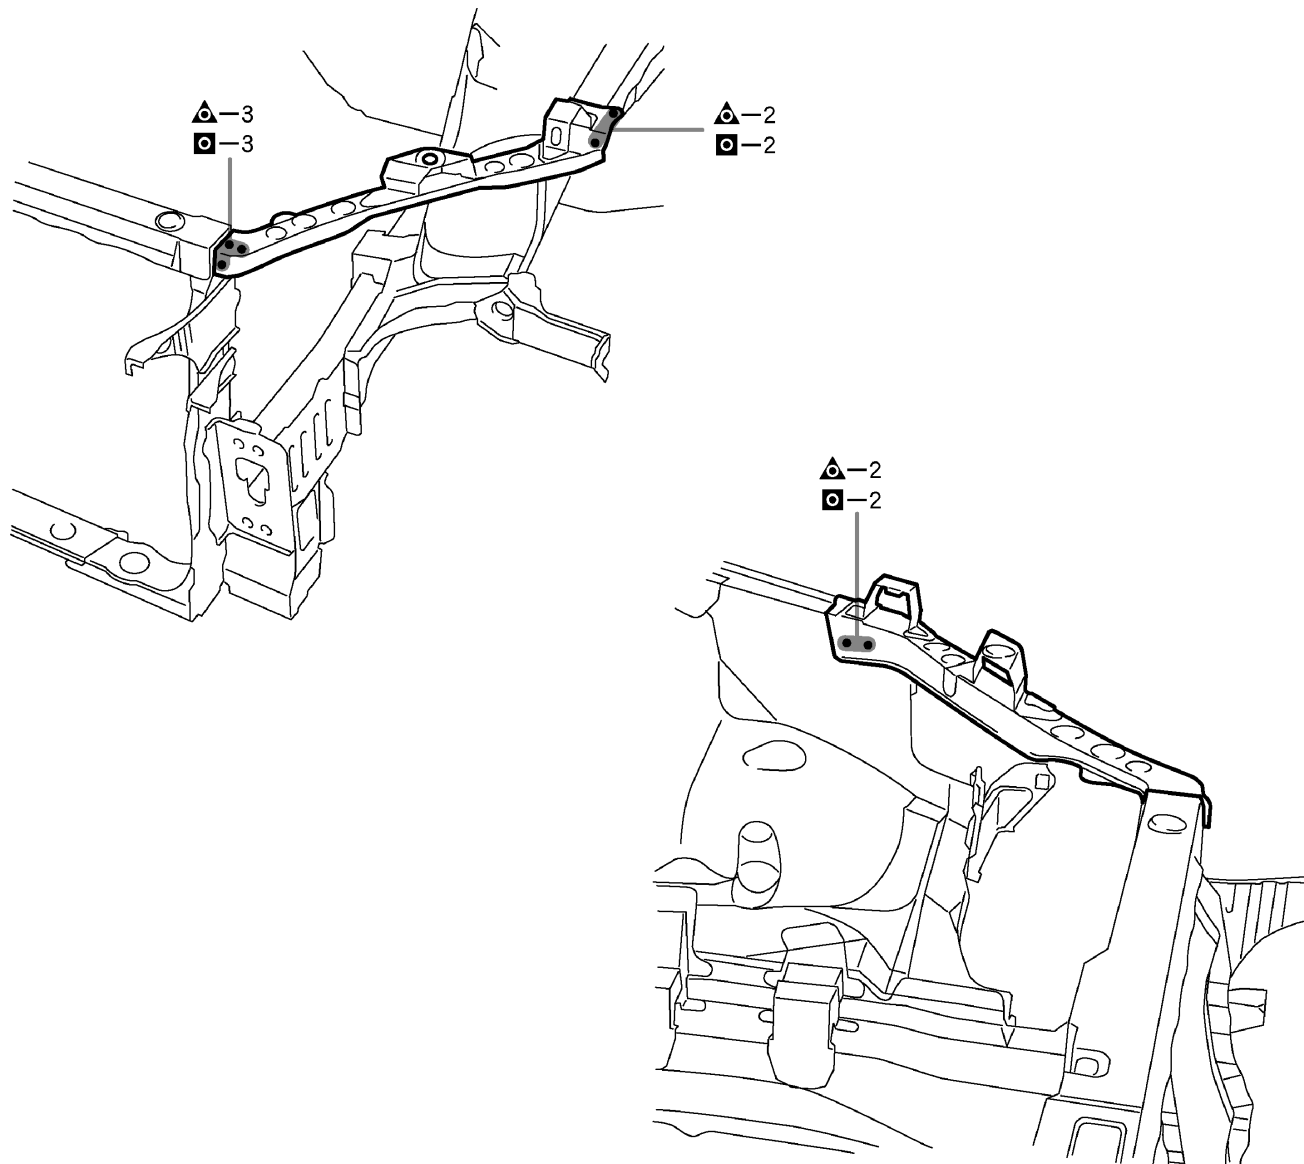

F24651

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)

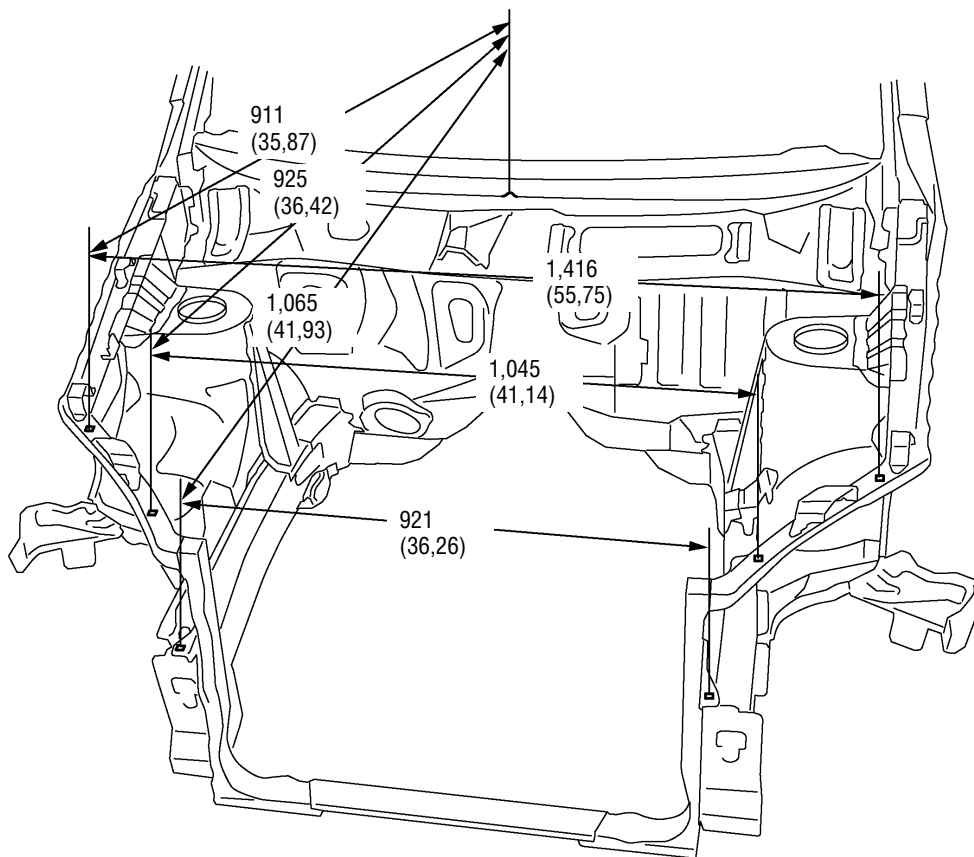

мм (дюйм)

F24652

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Проверьте, соблюдаются ли приведенные на рисунке размеры перед установкой фар.
- 2 Приведенные размеры являются справочными.