


СТОЙКА РАМКИ РАДИАТОРА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)

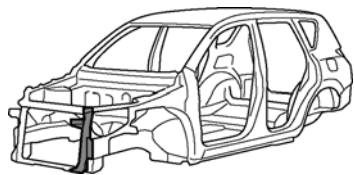

F24653A

Со снятой поперечной рамки радиатора.

Условное
обозначение

СНЯТИЕ

УСТАНОВКА

△ : Удаление точек сварки


◻ : Сварка в среде
защитного газа

F24653B

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

Кронштейн – 2 крепления переднего бампера

Кронштейн крепления фары

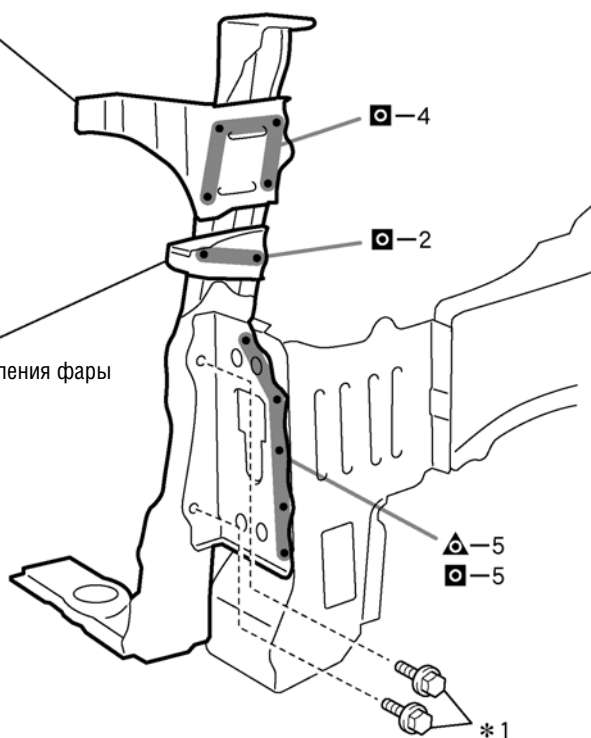

F24653

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ

1 *1: Болт

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)