


РАМКА РАДИАТОРА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)

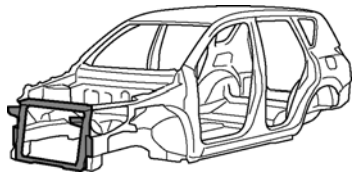

F24654A

Со снятой поперечной рамки радиатора.

Условное
обозначение

СНЯТИЕ


УСТАНОВКА

△ : Удаление точек сварки

□ : Сварка в среде
защитного газа

F24654B

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА

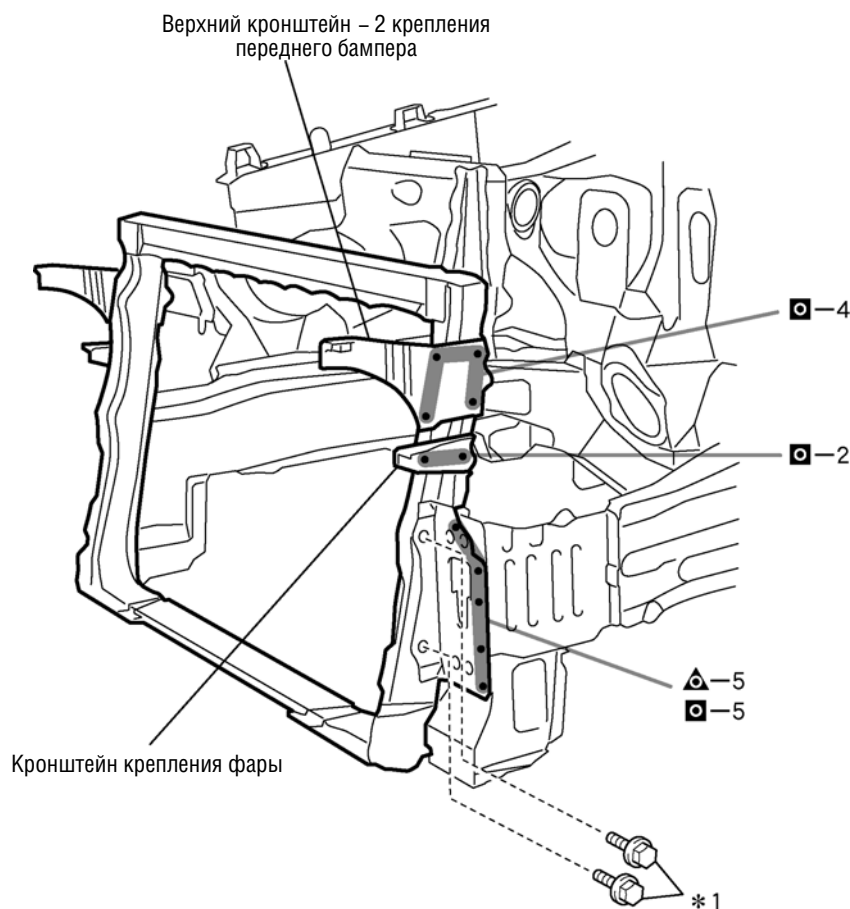

F24654

УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ

1 *1: Болт

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)