


БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРОБА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)

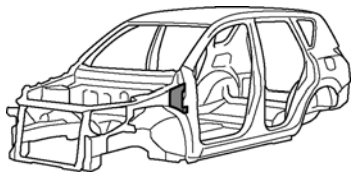

F24668A

Условное
обозначение

СНЯТИЕ


△ : Удаление точек сварки

УСТАНОВКА

◻ : Сварка в среде
защитного газа


F24668B

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

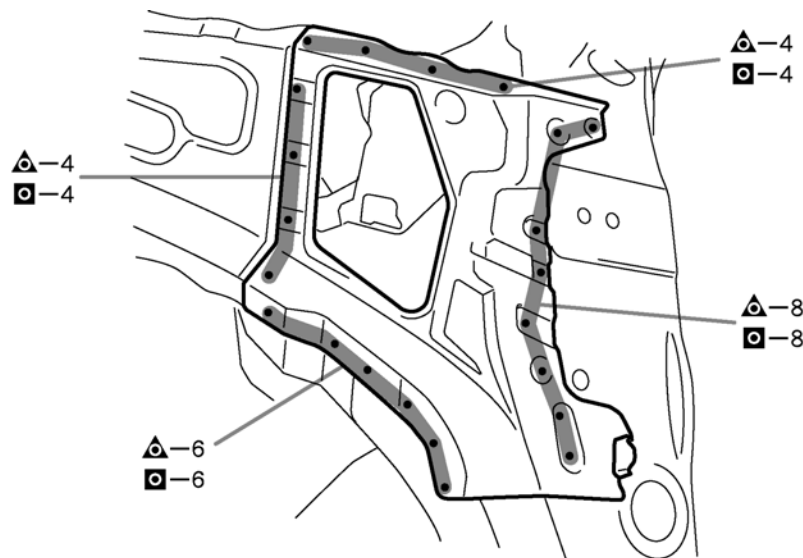

[лев.]

[прав.]

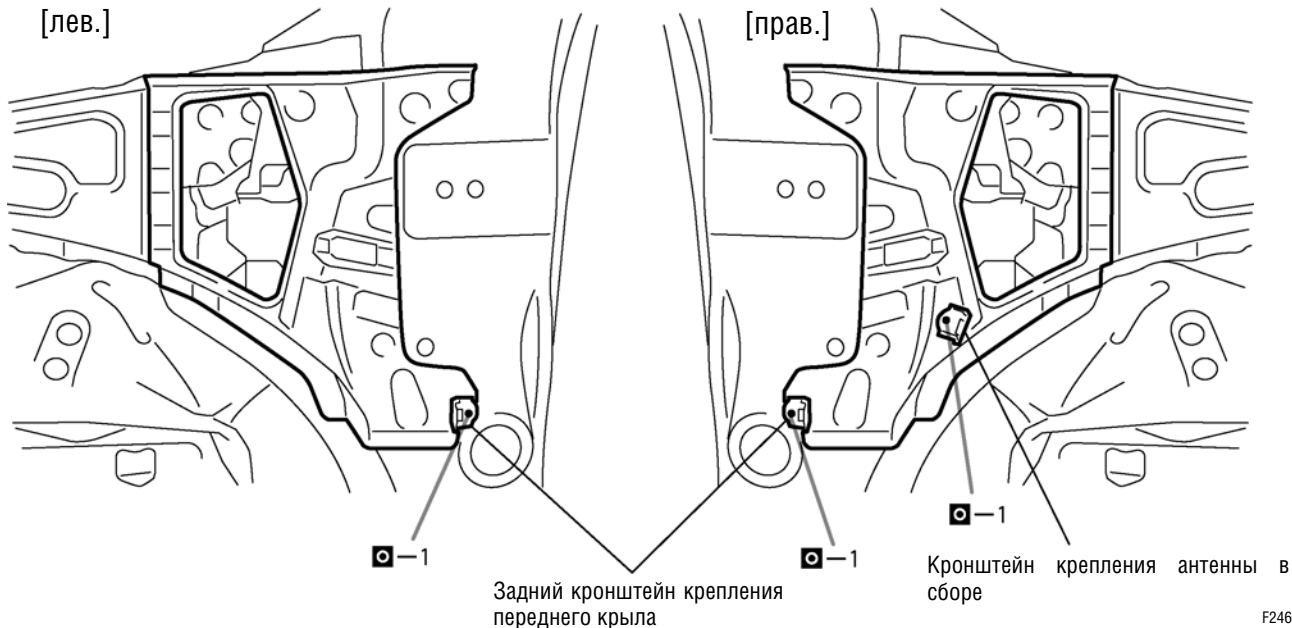

F24668

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 После нанесения финишного слоя, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.
- 2 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")