


БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРОБА (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ)

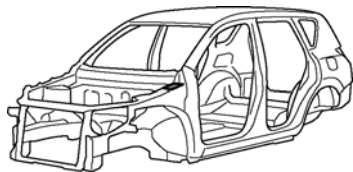

Условное обозначение

СНЯТИЕ



: Удаление точек сварки



: Срезать отрезной машиной и т. п.

УСТАНОВКА


: Сварка в среде
защитного газа

: (Внахлест)

F24669A

F24669B

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

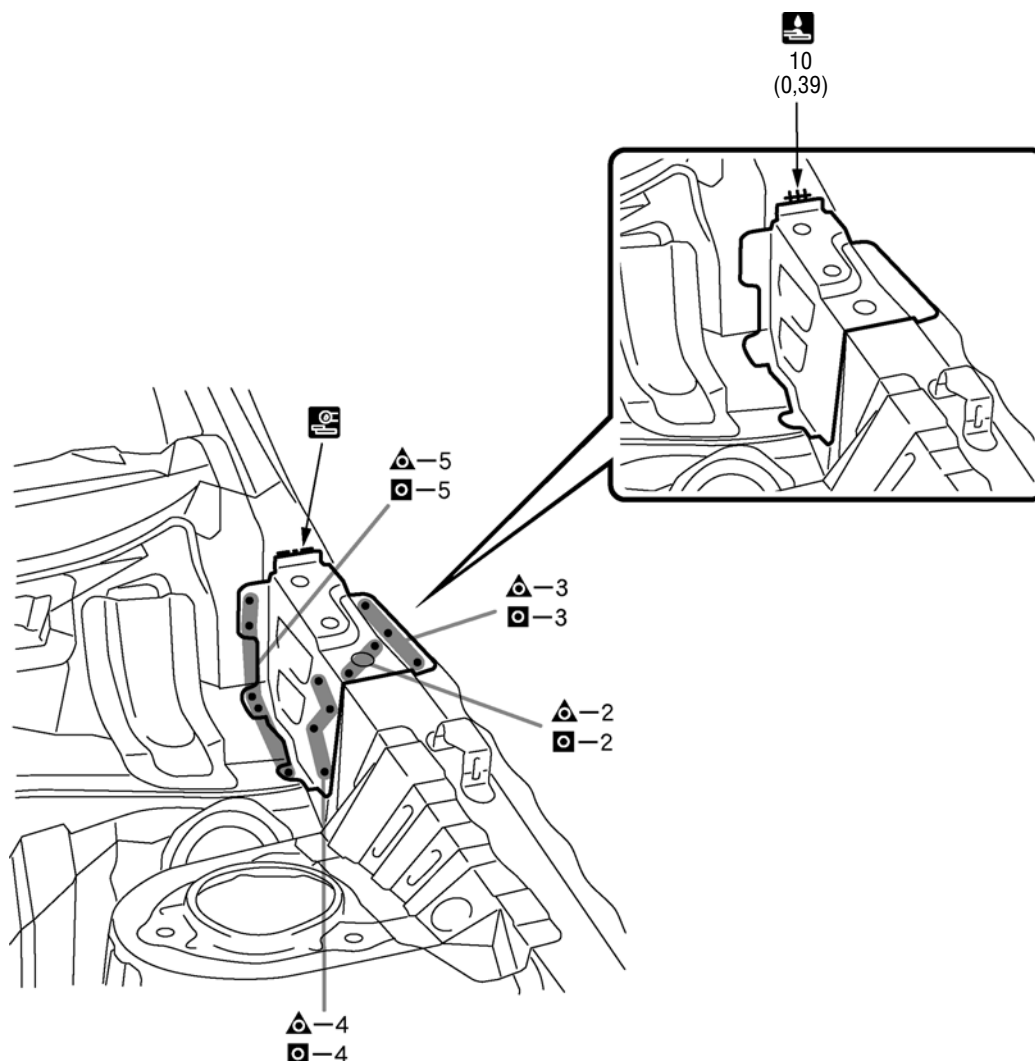

мм (дюйм)

F24669

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 3 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 4 После нанесения финишного слоя, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.