


# ЗАМЕНА НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ ПАРОГА (ЗАМЕНА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ) Версия с коротким кузовом

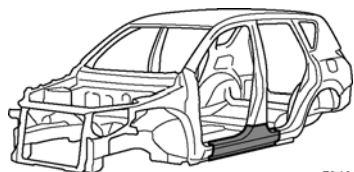

F24690A

## Условное обозначение

СНЯТИЕ

△ : Удаление точек сварки

УСТАНОВКА

□ : Сварка в среде защитного газа


⚡ : Места реза и соединения

⚡ : Места реза для запасных частей

⚡ : (Встык)

F24690B

## СНЯТИЕ УСТАНОВКА

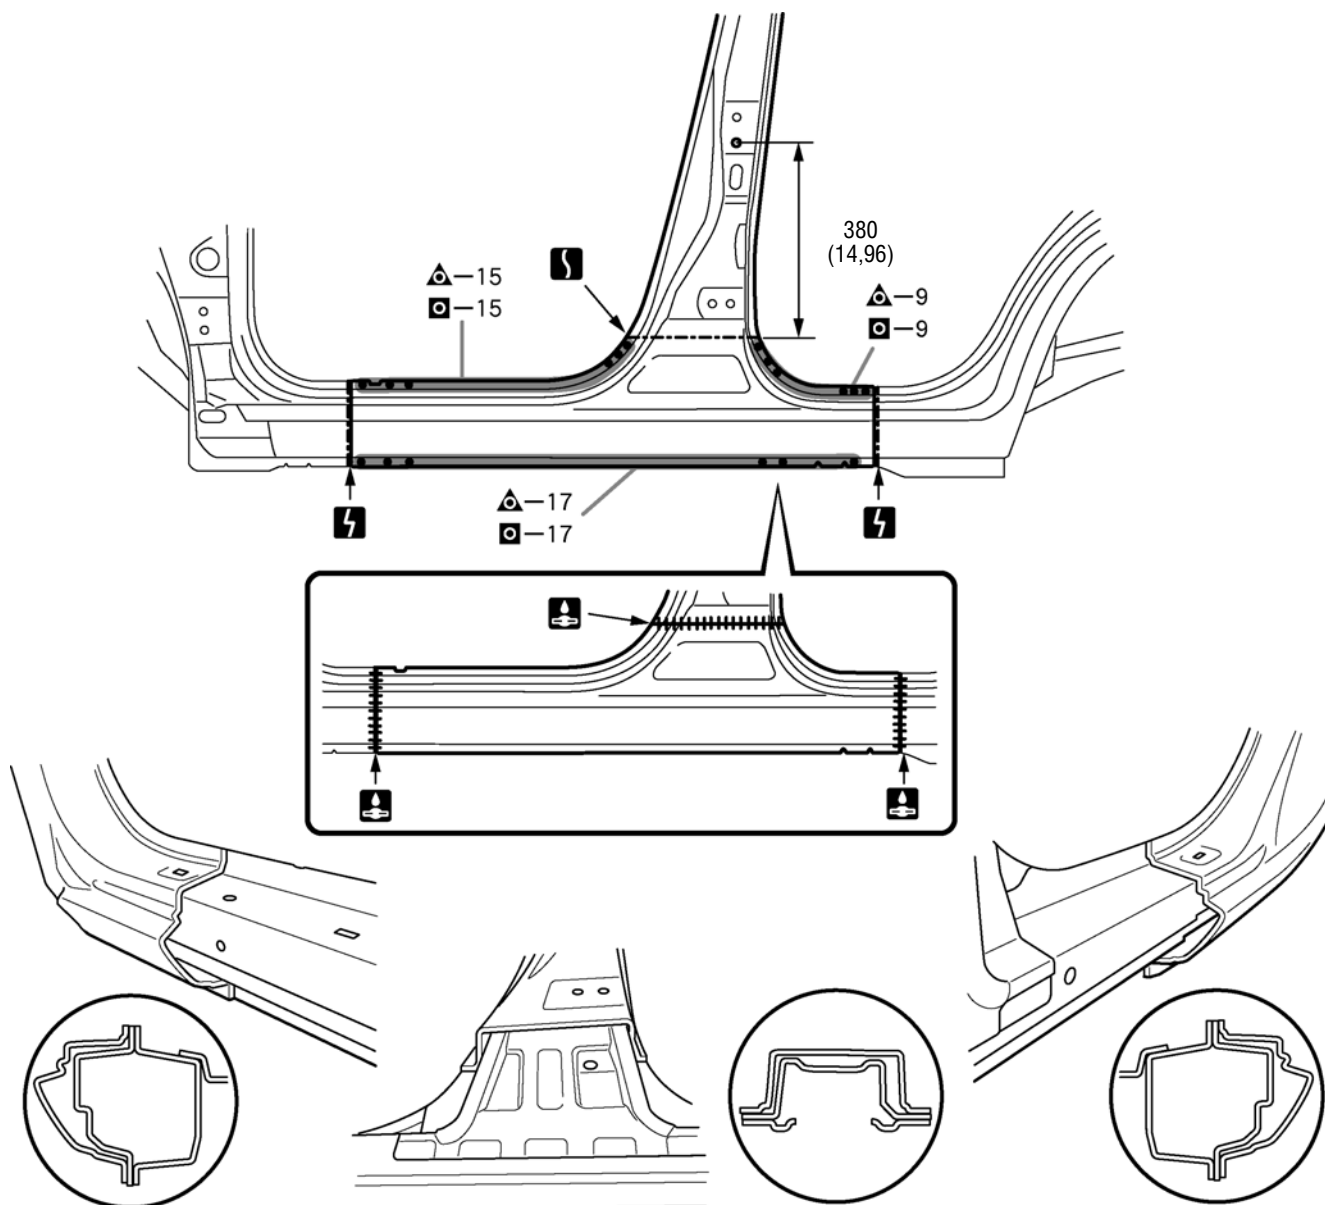

мм (дюйм)

F24690

## УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 3 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.