


ПАНЕЛЬ КРЫШИ (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ) без вентиляционного люка (версия с коротким кузовом)

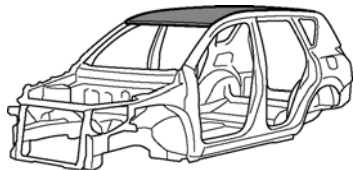

F24731A

Условное обозначение

СНЯТИЕ

△ : Удаление точек сварки

УСТАНОВКА


□ : Сварка в среде защитного газа

● : Сварочная точка

▬ : Герметик для кузова

F24731B

СНЯТИЕ·УСТАНОВКА

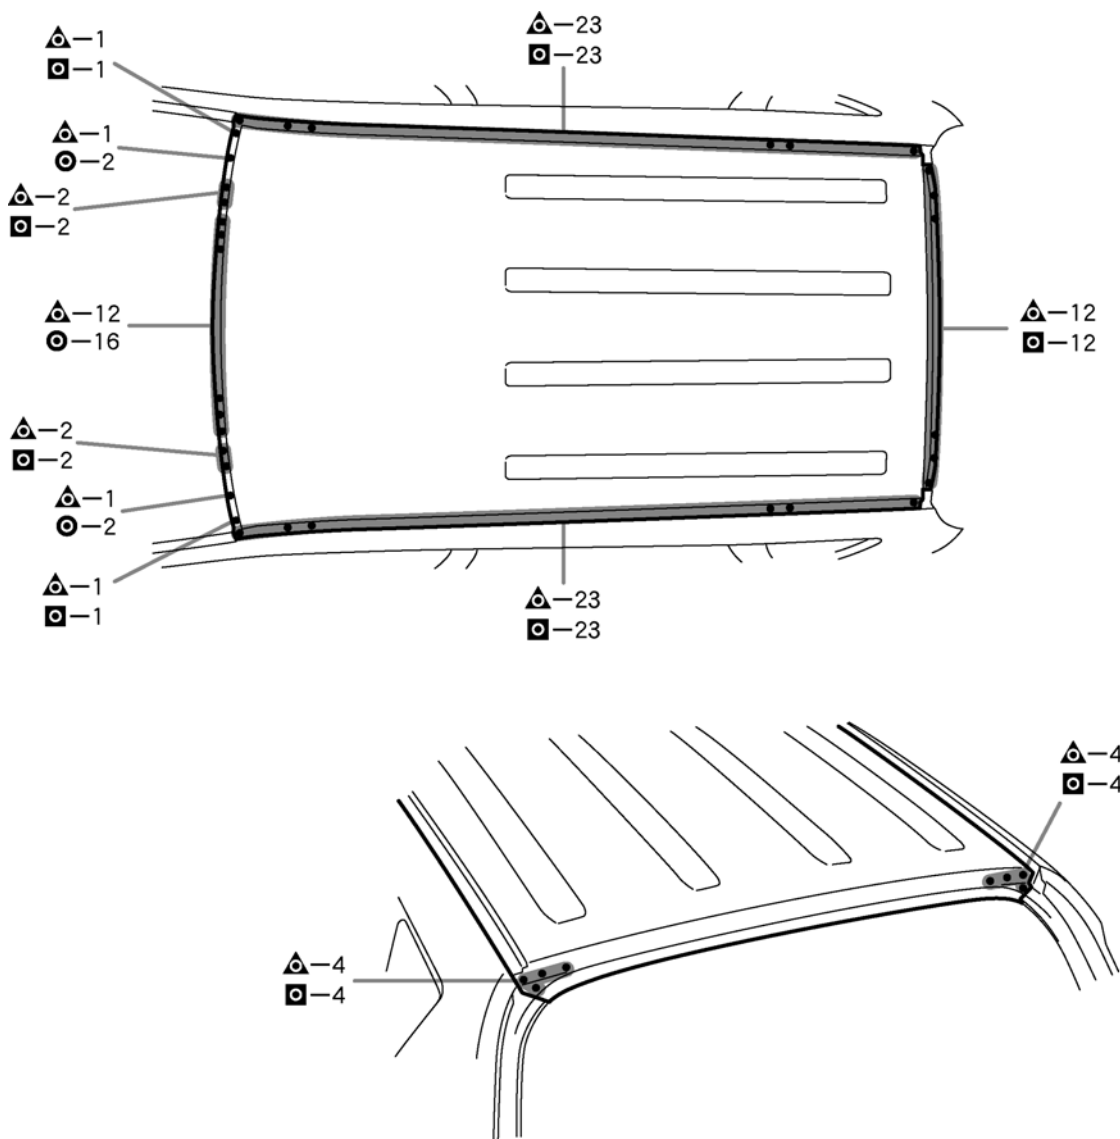

F24731

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 3 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 4 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.

Условное обозначение


СНЯТИЕ

▲ : Удаление точек сварки

УСТАНОВКА

◻ : Сварка в среде
защитного газа◎ : Сварочная
точка◻ : Герметик для
кузова

F24732B

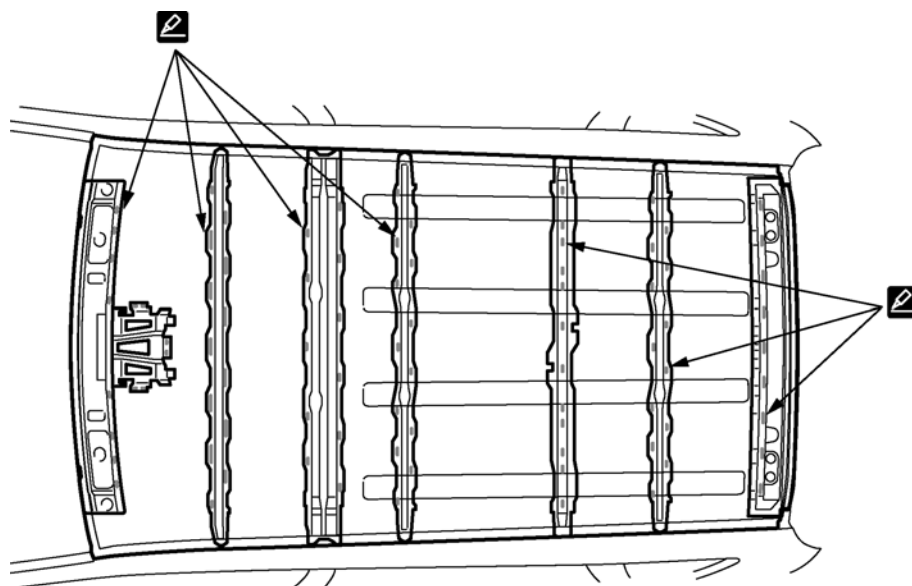

F24732

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед временной установкой новых элементов нанесите герметик на верхнюю часть рамы ветрового стекла, усилители панели крыши и верхнюю часть проема двери багажного отделения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

- 1) Количество герметика должно обеспечивать надежное соединение упомянутых элементов с панелью крыши.