


## ПАНЕЛЬ КРЫШИ (ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ) с /вентиляционным люком (версия с длинным кузовом)

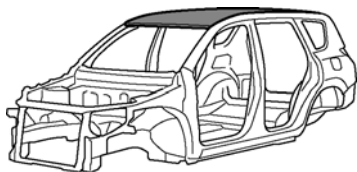

F24733A

### Условное обозначение

СНЯТИЕ



: Удаление точек сварки

УСТАНОВКА



: Сварка в среде защитного газа




: Сварочная точка



: Герметик для кузова

F24733B

### СНЯТИЕ - УСТАНОВКА

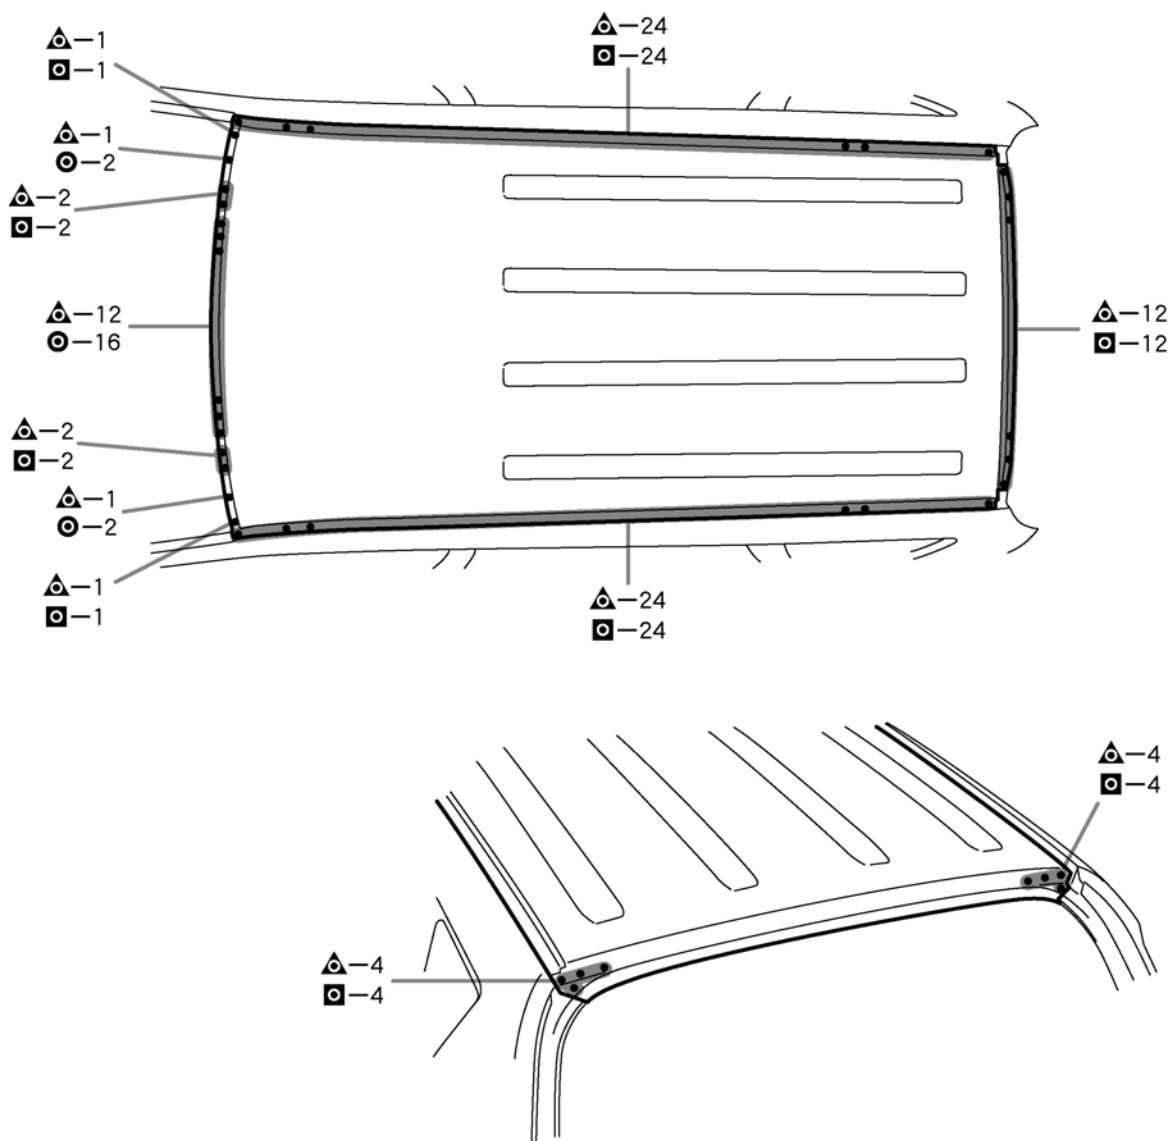

F24733

### УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 3 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 4 После нанесения финишного слоя окраски, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.

## Условное обозначение


СНЯТИЕ

▲ : Удаление точек сварки

УСТАНОВКА

◻ : Сварка в среде  
защитного газа⊙ : Сварочная  
точка◻ : Герметик для  
кузова

F24734B

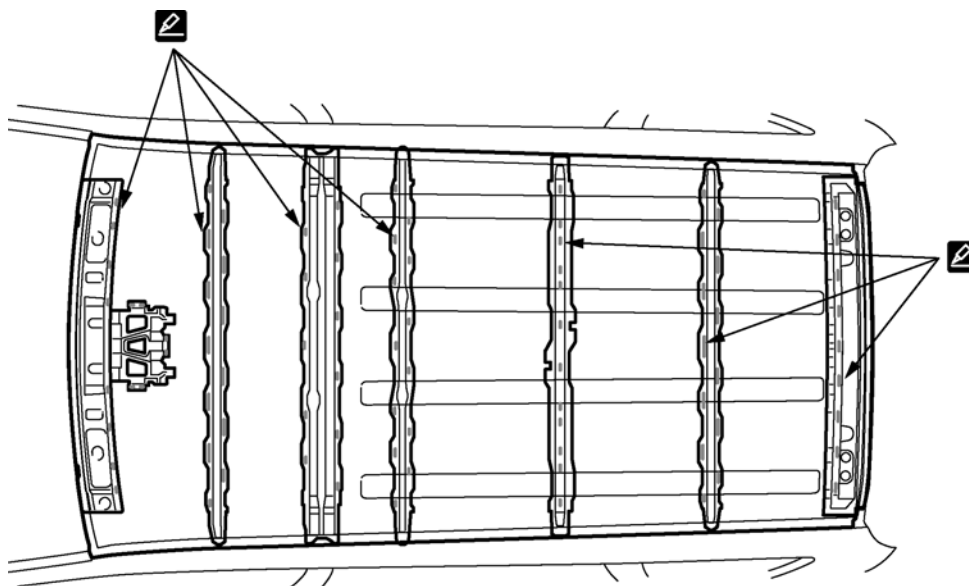

F24734

## УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед временной установкой новых элементов нанесите герметик на верхнюю часть рамы ветрового стекла, усилители панели крыши и верхнюю часть проема двери багажного отделения.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ:

- 1) Количество герметика должно обеспечивать надежное соединение упомянутых элементов с панелью крыши.