



УСТАНОВКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СТИКЕРОВ

После тщательной очистки зон, на которые будут установлены стикеры, наклейте их в места, указанные на рисунке.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) Устанавливайте стикеры, в соответствии с местами, указанными на рисунке.
- 2) Не допускайте, чтобы стикер закрывал точки сварки.
- 3) При установке стикеров не дотрагивайтесь до клейкой поверхности стикера.
- 4) Для того, чтобы края стикеров не отходили от панелей кузова, тщательно прижимайте их к панелям при наклеивке.
- 5) Если работа производится при температуре 5°C или ниже, клейкий слой стикеров будет разрушаться.
Рекомендуемая температура стикера перед наклеиванием составляет 20...40°C.


[США, КАНАДА]

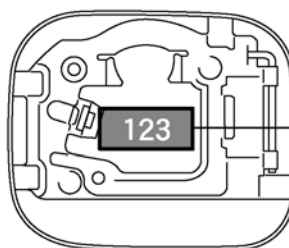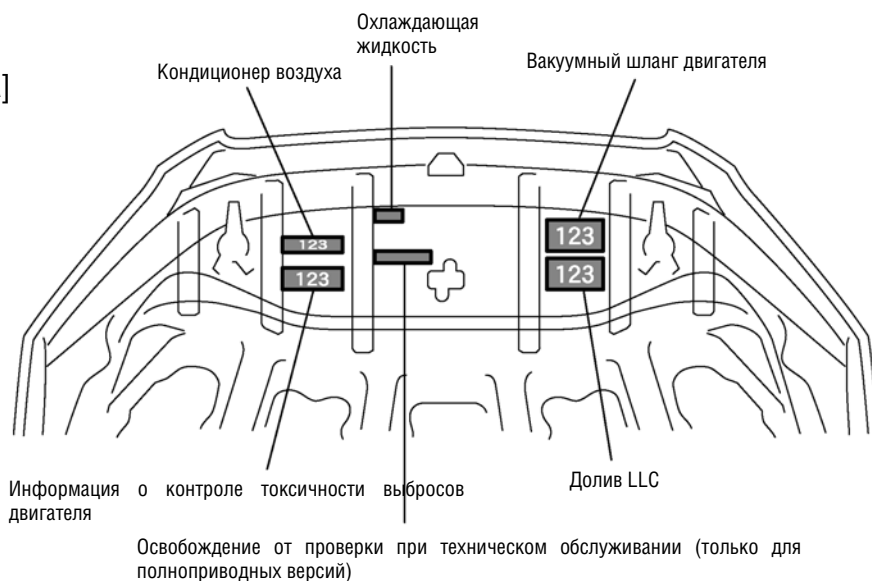


[лев.]

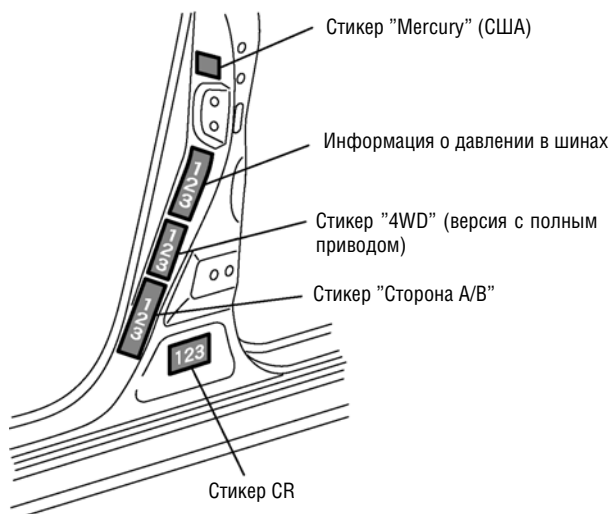

[прав.]


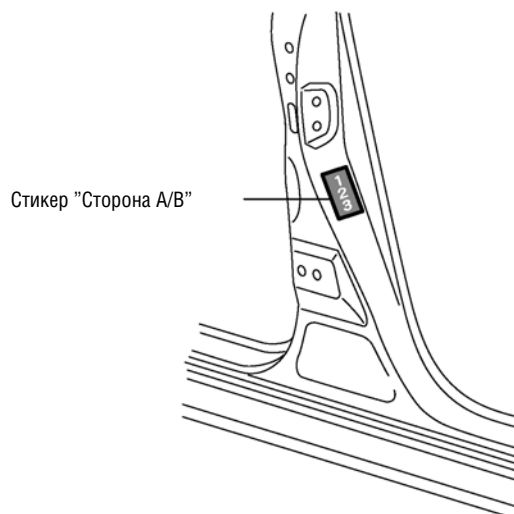


[ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ]

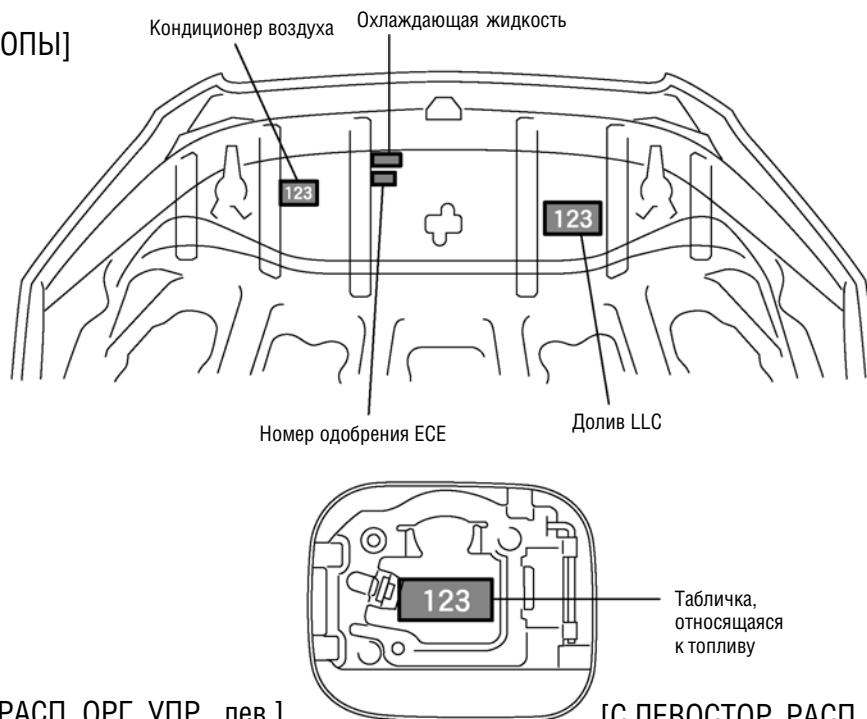



[С ПРАВОСТОР. РАСП. ОРГ. УПР., лев.]

[С ЛЕВОСТОР. РАСП. ОРГ. УПР, прав.]

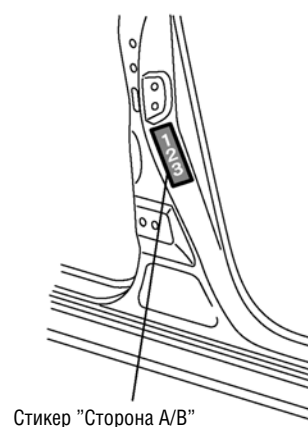
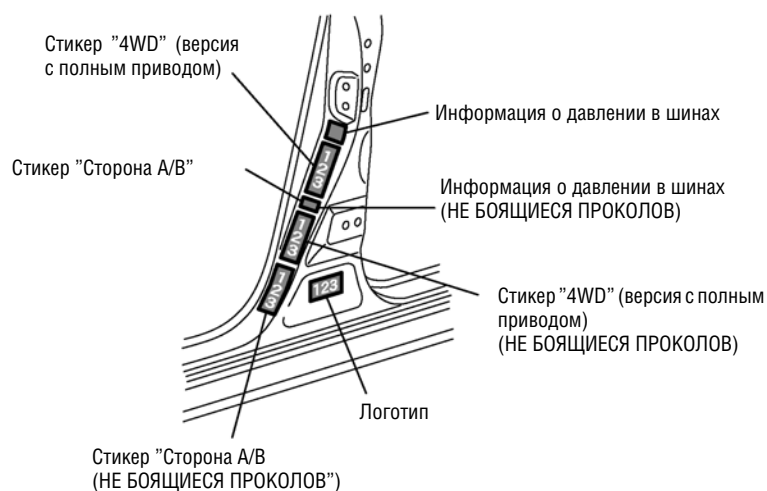


[С ЛЕВОСТОР. РАСП. ОРГ. УПР, лев.]

[С ЛЕВОСТОР. РАСП. ОРГ. УПР, прав.]

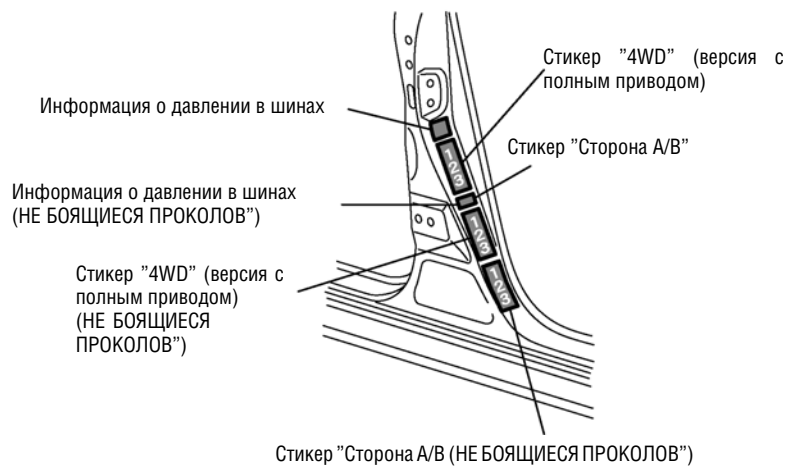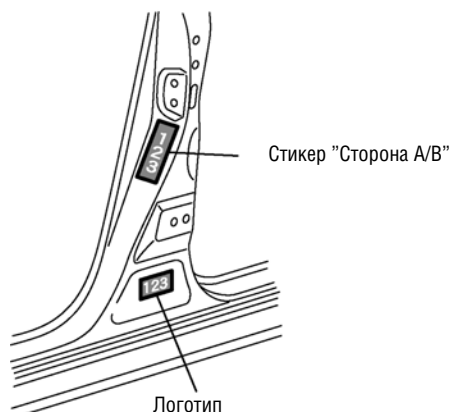


[ДРУГИЕ СТРАНЫ,
АВТОМОБИЛЯ
ДЛЯ ЭКСПОРТА]

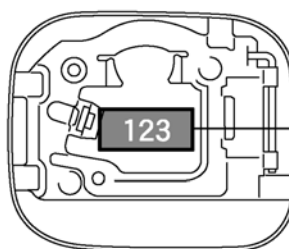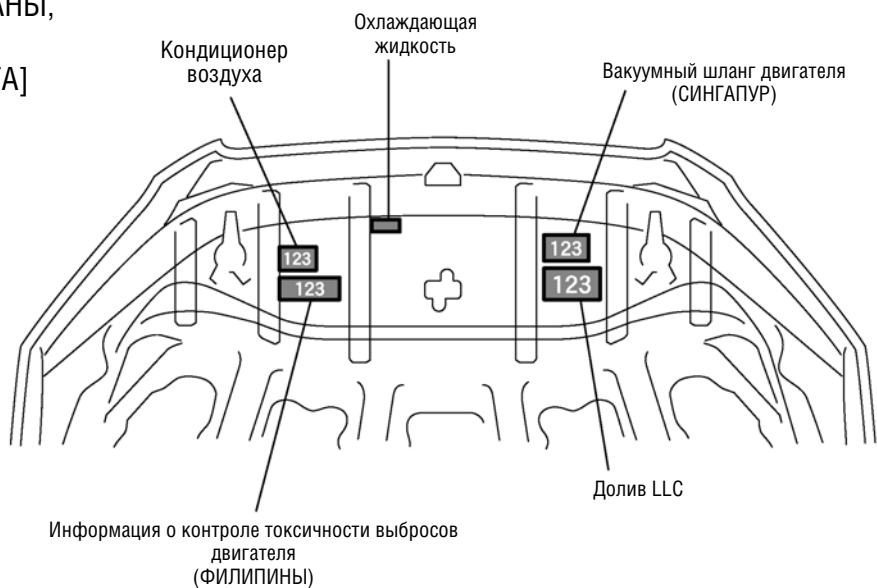


Табличка, относящаяся к топливу

[лев.]

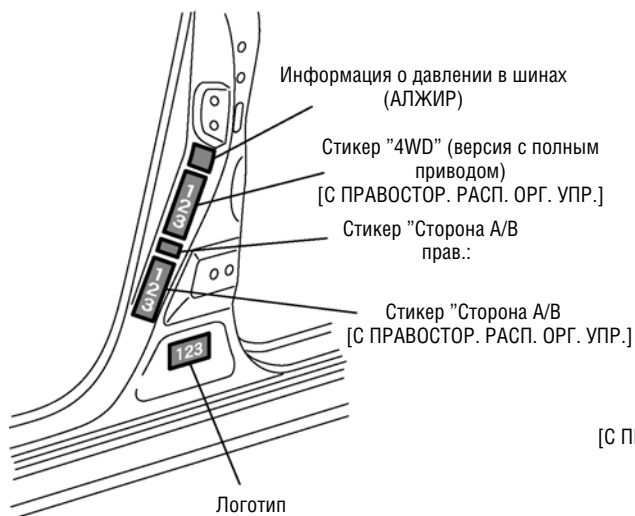

[прав.]

Стикер "4WD" (версия с полным приводом) прав.:

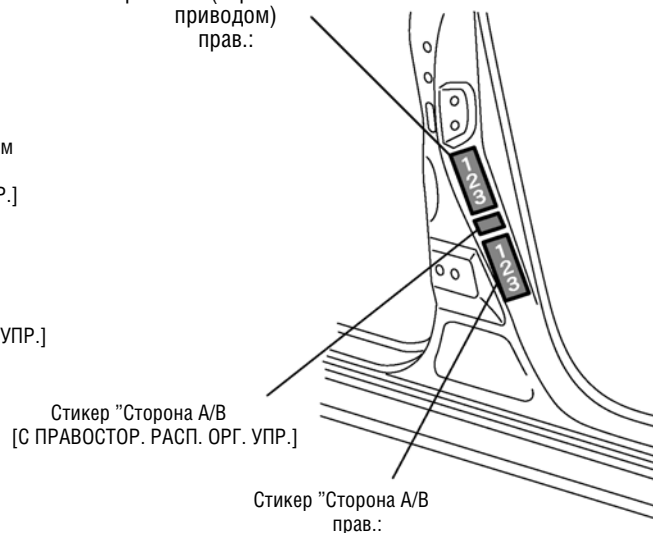

ДЛЯ ЗАМЕТОК