

ЗОНЫ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВ НА КУЗОВНЫЕ ПАНЕЛИ

Нанесите состав PASTAR UWE или PASTAR UC на элементы шасси, днища, листовый металл в местах его соединения точечной сваркой и наружные поверхности арок колес для предотвращения развития ржавчины и защиты от абразивного воздействия камней и песка.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) Работа должна выполняться в специальной одежде и хорошо проветриваемой зоне.
- 2) Перед нанесением грунта смочите ветошь обезжиривающим составом и протрите места нанесения грунта.
- 3) Закройте маскировочной бумагой зоны, не подлежащие окраске.
- 4) Не подлежат окрашиванию сильно нагревающиеся элементы, такие как глушитель, и подвижные элементы, такие как карданный вал.
- 5) Не оставляйте непрокрашенными зоны соединения элементов кузова.
- 6) Перед нанесением грунта должен быть нанесен герметик.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Зонам, окрашенным грунтом PASTAR UWE, необходимо дать просохнуть "на отлип" при температуре 25°C в течение 60...75 минут.
Зонам, окрашенным грунтом PASTAR UC, необходимо дать просохнуть "на отлип" при температуре 25°C в течение 15...30 минут.
- 2) Если при нанесении состава PASTAR используется распылитель, толщина одного слоя покрытия должна составлять 0,5 мм.
- 3) PASTAR UWE:
Номер по каталогу V9240-0025
PASTAR UC:
Распыляемого типа: Номер по каталогу V9240-0008
Аэрозольного типа: Номер по каталогу V9240-0021

Версия с коротким кузовом

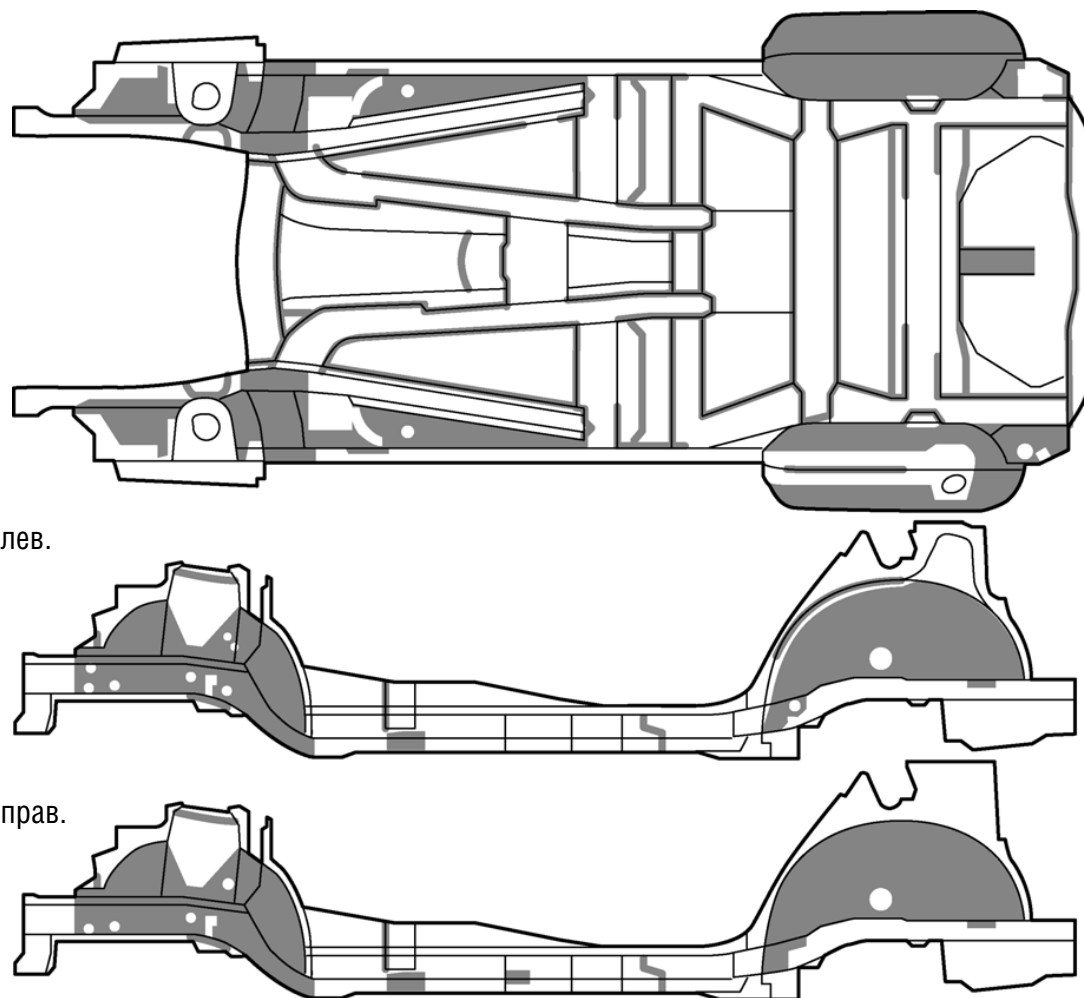


F24750


СПРАВКА

Пользуясь указаниями, приведенными выше, следуйте нормативным документами, принятыми в вашей стране.


Версия с длинным кузовом

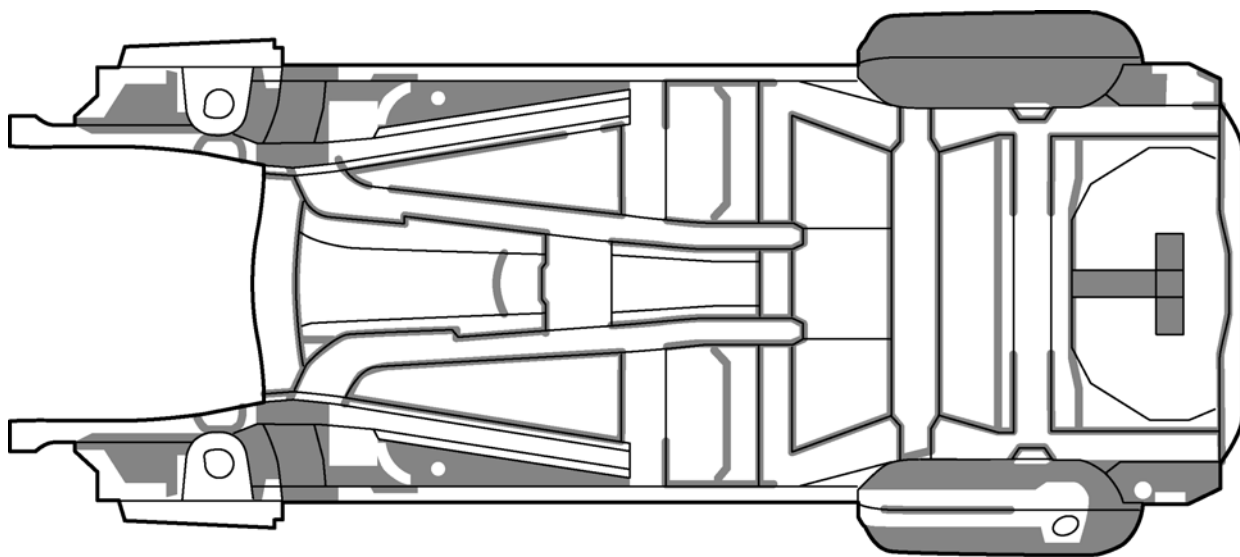

лев.

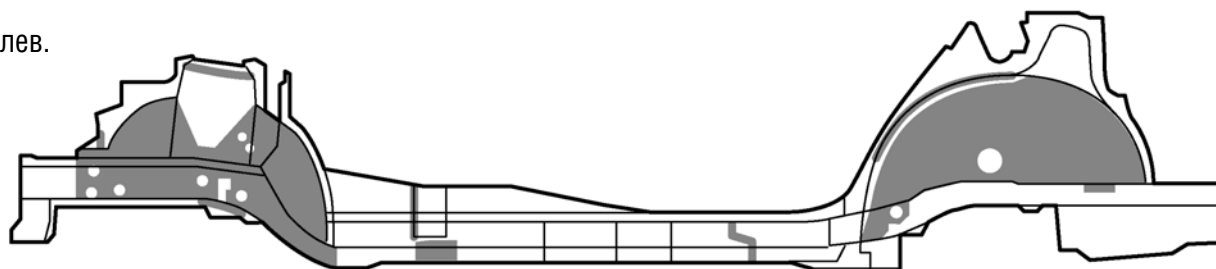

прав.

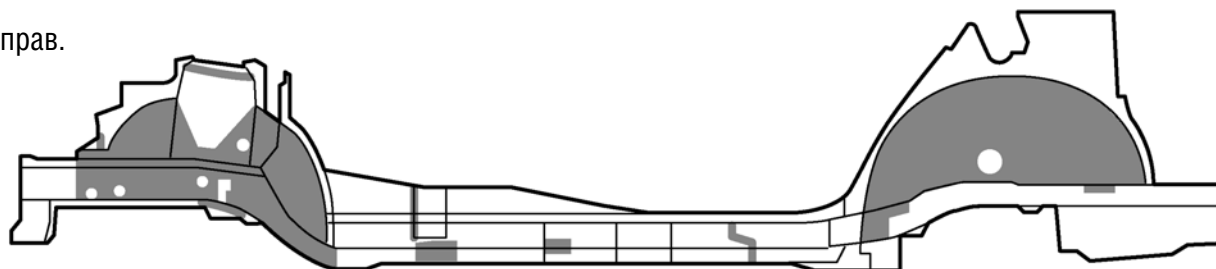

F24751

СПРАВКА

Пользуясь указаниями, приведенными выше, следуйте нормативным документами, принятыми в вашей стране.