


ЗОНЫ НАНЕСЕНИЯ ВСПЕНИВАЮЩИХСЯ СОСТАВОВ

Если при выполнении ремонта в результате повышения температуры или другого воздействия был поврежден вспененный материал, заполните полости достаточным количеством вспенивающегося полиуретана. На рисунке показаны зоны нанесения для одной из сторон автомобиля, но обработаны должны быть обе стороны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) Работа должна выполняться в специальной одежде и хорошо проветриваемой зоне.
- 2) Закройте защитной бумагой отверстия, гайки и т. п., расположенные в зонах, примыкающим к зонам нанесения вспенивающегося полиуретана.

Версия
с коротким
кузовом

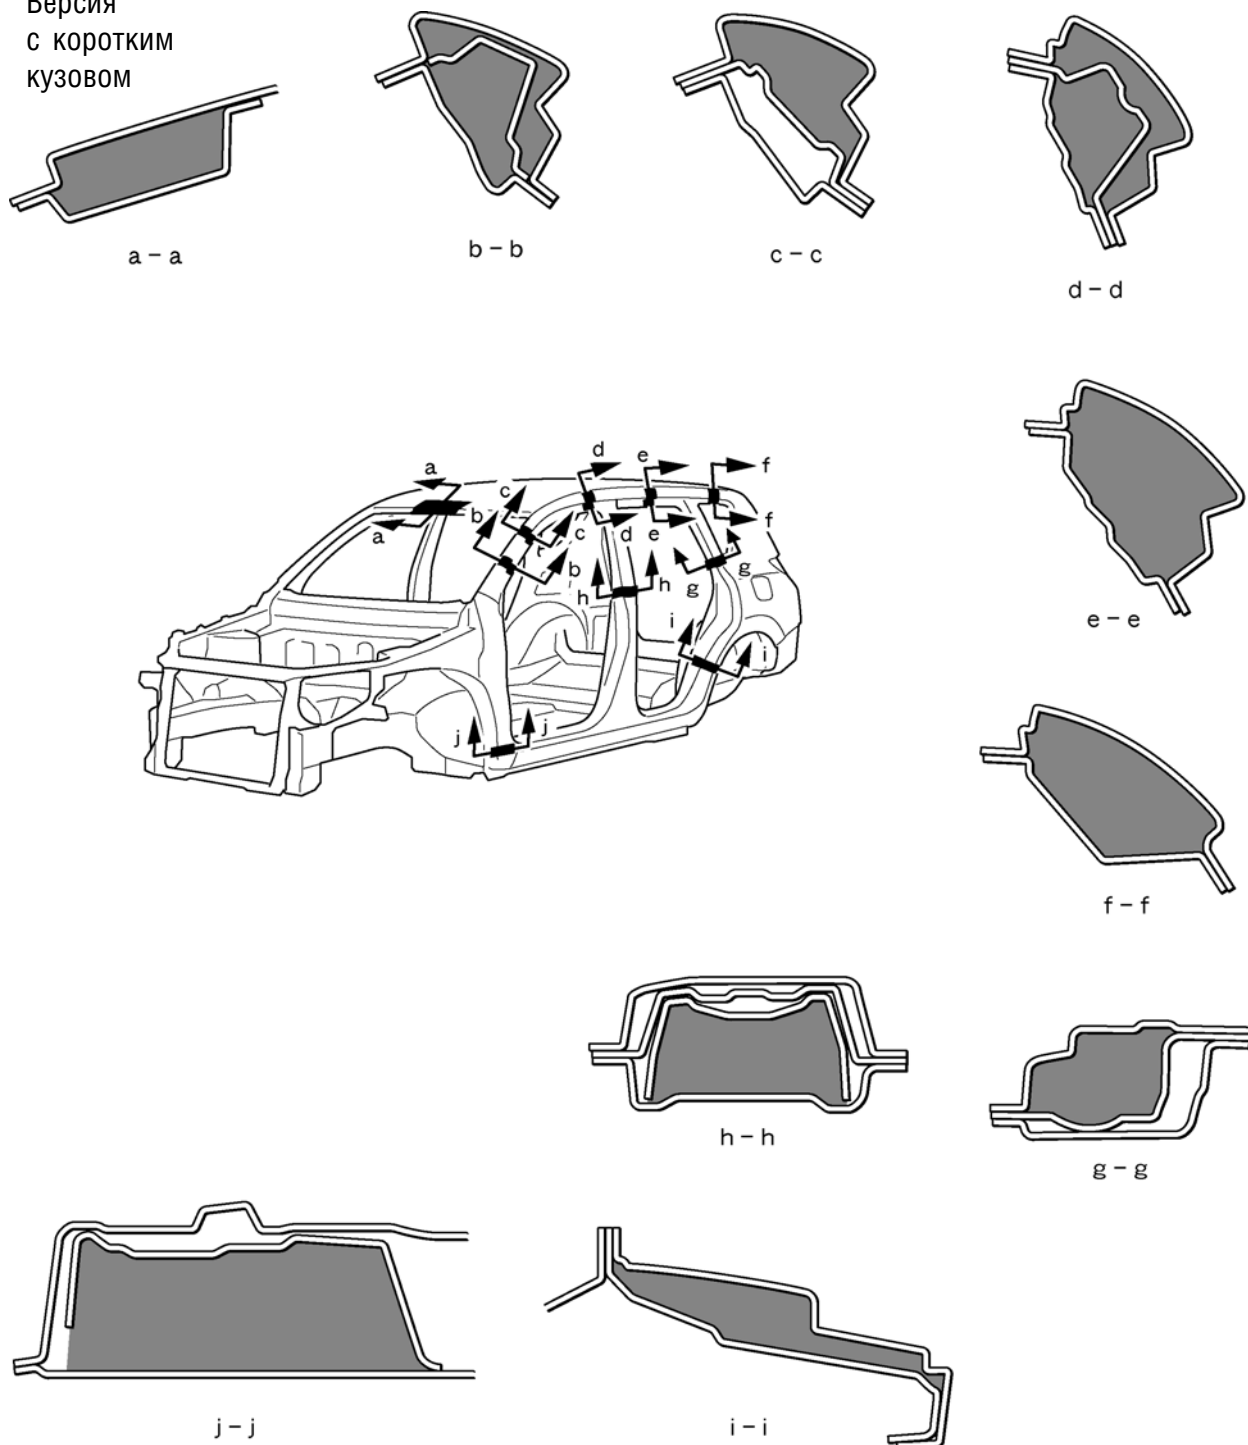

Версия с длинным кузовом

