


## КЛЕММЫ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

### 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ SRS

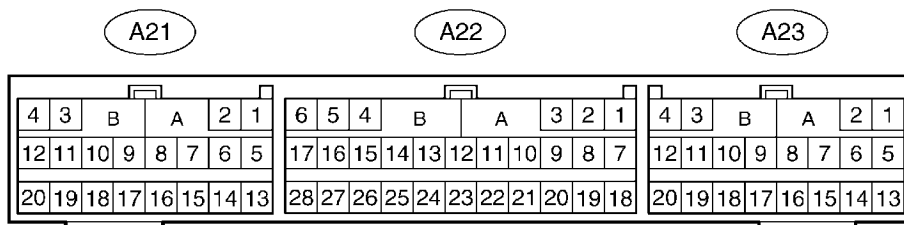

P

H40533

Номер клеммы	Наименование (обозначение) клеммы	Расположение
A21-2 (*1)	LBE-	Замок ремня безопасности левого переднего сиденья в сборе
A21-3 (*1)	LSP-	Передний датчик системы SRS
A21-4 (*1)	LSP+	Датчик положения сиденья системы SRS
A21-7	PL-	Преднатяжитель ремня безопасности левого переднего сиденья в сборе (пиропатрон преднатяжителя левого ремня безопасности)
A21-8	PL+	Преднатяжитель ремня безопасности левого переднего сиденья в сборе (пиропатрон преднатяжителя левого ремня безопасности)
A21-9 (*3)	ICL+	Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)
A21-10 (*3)	ICL-	Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)
A21-11	SFL-	Левая подушка безопасности переднего сиденья в сборе (пиропатрон)
A21-12	SFL+	Левая подушка безопасности переднего сиденья в сборе (пиропатрон)
A21-16	BBL+	Левый боковой блок управления системы SRS
A21-18	BBL-	Левый боковой блок управления системы SRS
A21-19 (*1)	LBE+	Замок ремня безопасности левого переднего сиденья в сборе
A22-1	P-AB	Датчик сигнала об опасности в сборе
A22-3	LA	Щиток приборов в сборе (контрольная лампа неисправности системы SRS)
A22-4	GSW1/PBEW	ЭБУ кузова
A22-5	IG2	Предохранитель IGN (источник питания)
A22-7	P2-	Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон (два этапа — 2-я ступень))
A22-8	P2+	Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон (два этапа — 2-я ступень))
A22-9	SR+	Правый передний датчик системы SRS
A22-10	P+	Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон)
A22-11	P-	Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон)
A22-12	SIL	Разъем DLC3
A22-13	D-	Накладка рулевого колеса (пиропатрон)
A22-14	D+	Накладка рулевого колеса (пиропатрон)
A22-15	SL+	Левый передний датчик системы SRS
A22-16	D2+	Накладка рулевого колеса (пиропатрон подушки безопасности водителя (два этапа — 2-я ступень))
A22-17	D2-	Накладка рулевого колеса (пиропатрон подушки безопасности водителя (два этапа — 2-я ступень))
A22-18	MSW+	Замок выключателя подушки безопасности
A22-19	TC	Разъем DLC3
A22-20	SR-	Правый передний датчик системы SRS
A22-21	MSW-	Замок выключателя подушки безопасности
A22-23	GSW2	ЭБУ двигателя
A22-26	SL-	Левый передний датчик системы SRS

# **ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)**

Номер клеммы	Наименование (обозначение) клеммы	Расположение
A22-27	E1	Масса
A22-28	E2	Масса
A23-1 (*2)	RSP+	Датчик положения сиденья системы SRS
A23-2 (*2)	RSP-	Датчик положения сиденья системы SRS
A23-3 (*2)	RBE-	Замок ремня безопасности правого переднего сиденья в сборе
A23-5	SFR+	Подушка безопасности правого переднего сиденья в сборе (пиропатрон)
A23-6	SFR-	Подушка безопасности правого переднего сиденья в сборе (пиропатрон)
A23-7 (*3)	ICR-	Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)
A23-8 (*3)	ICR+	Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)
A23-9	PR+	Преднатяжитель ремня безопасности правого переднего сиденья в сборе (пиропатрон преднатяжителя правого ремня безопасности)
A23-10	PR-	Преднатяжитель ремня безопасности правого переднего сиденья в сборе (пиропатрон преднатяжителя правого ремня безопасности)
A23-11	DK-	Нижняя подушка безопасности № 1 в сборе в панели приборов (пиропатрон)
A23-12	DK+	Нижняя подушка безопасности № 1 в сборе в панели приборов (пиропатрон)
A23-14 (*2)	RBE+	Замок ремня безопасности правого переднего сиденья в сборе
A23-15	BBR-	Центральный блок управления системы SRS
A23-17	BBR+	Центральный блок управления системы SRS

\*1: Левостороннее рулевое управление.

\*2: Правостороннее рулевое управление.

\*3: С подушкой безопасности занавесочного типа.

\*4: Для автомобилей, оборудованных двигателями 1ZZ-FE, 3ZZ-FE.