

Код DTC	B1165/87	КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В ЦЕПИ ПИРОПАТРОНА ЛЕВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА
---------	----------	---

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ


Цепь пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типа состоит из центрального блока управления системы SRS и левой подушки безопасности занавесочного типа в сборе.

Данная цепь служит для подачи в систему SRS сигнала на наполнение подушек безопасности при возникновении условий срабатывания.

При обнаружении короткого замыкания в цепи пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типа регистрируется код DTC B1165/87.


Код DTC	Условия определения неисправности	Неисправная деталь, цепь
B1165/87	<ul style="list-style-type: none">В ходе первичной проверки центральный блок управления системы SRS пять раз получает сигнал о коротком замыкании в цепи пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типаНеисправность пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типаНеисправность центрального блока управления системы SRS	<ul style="list-style-type: none">Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)Центральный блок управления системы SRSНапольный провод

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

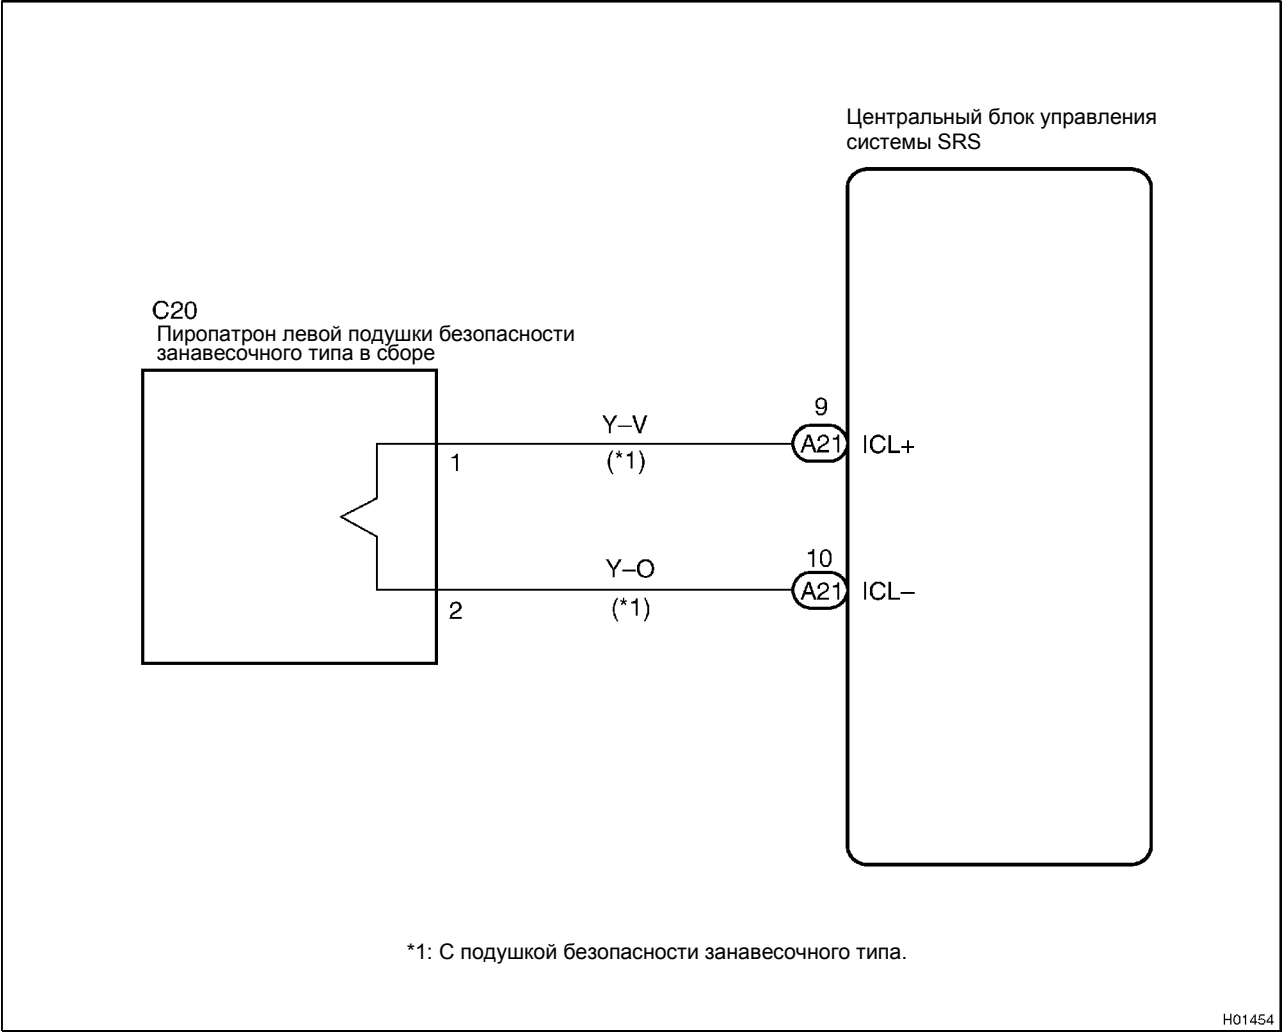

3

ПРОВЕРИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ SRS

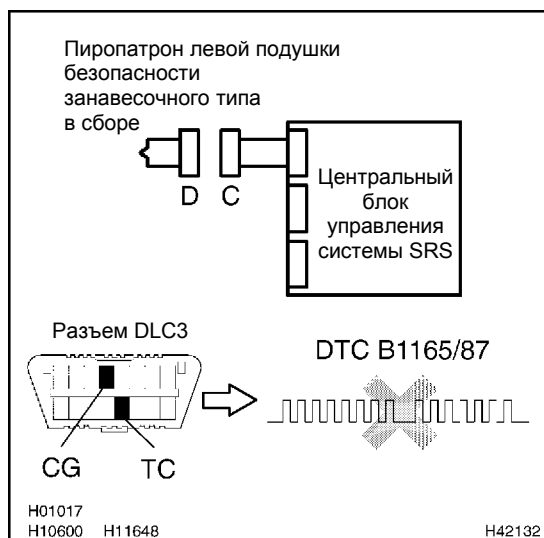

- Подсоединить разъемы к центральному блоку управления системы SRS.
- Подсоединить провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и подождать не менее 2 с.
- Включить зажигание (ON) (IG) и подождать не менее 60 с.
- Стереть из памяти системы коды DTC (см. стр. 05-968).
- Выключить зажигание (OFF).
- Включить зажигание (ON) (IG) и подождать не менее 60 с.
- Проверить коды DTC (см. стр. 05-968).

СООТВ.:**Код DTC B1165/87 не регистрируется.****УКАЗАНИЕ:**

В это время могут регистрироваться другие коды (не B1165/87), но они не относятся к данной проверке.


НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ SRS

СООТВ.

4

ПРОВЕРИТЬ ЛЕВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА В СБОРЕ (ПИРОПАТРОН)

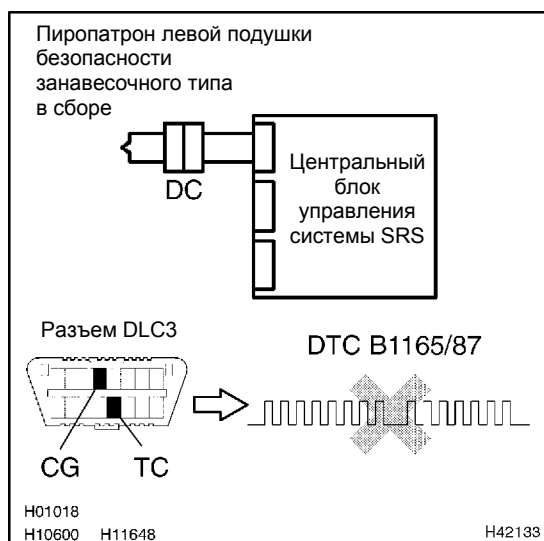

- Выключить зажигание.
- Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождать не менее 90 с.
- Подсоединить разъем к левой подушке безопасности занавесочного типа в сборе.
- Подсоединить провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и подождать не менее 2 с.
- Включить зажигание (ON) (IG) и подождать не менее 60 с.
- Стереть из памяти системы коды DTC (см. стр. 05-968).
- Выключить зажигание.
- Включить зажигание (ON) (IG) и подождать не менее 60 с.
- Проверить коды DTC (см. стр. 05-968).

СООТВ.:**Код DTC B1165/87 не регистрируется.****УКАЗАНИЕ:**

В это время могут регистрироваться другие коды (не B1165/87), но они не относятся к данной проверке.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ ЛЕВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА В СБОРЕ

СООТВ.

ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ С ИМИТАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ