

НЕТ ПРИЕМА РАДИОСИГНАЛА (ПЛОХОЙ ПРИЕМ)**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ****1 ПРОВЕРИТЬ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА СТАНЦИЙ**

(а) Проверить функцию автоматического поиска станций.

(1) Выполнить автоматический поиск станций и убедиться, что он работает нормально.

СООТВ.: Автоматический поиск станций работает нормально.

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ
(см. стр. 67-6)

НЕ СООТВ.

2 ПРОВЕРИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(а) Проверить дополнительное оборудование (солнцезащитная пленка, телефонная антенна и т. д.)

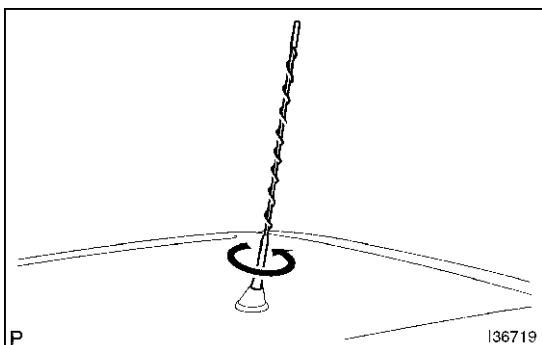
(1) Проверить, установлено ли какое-либо дополнительное оборудование, например солнцезащитная пленка и телефонная антенна.

СООТВ.: Дополнительное оборудование установлено.

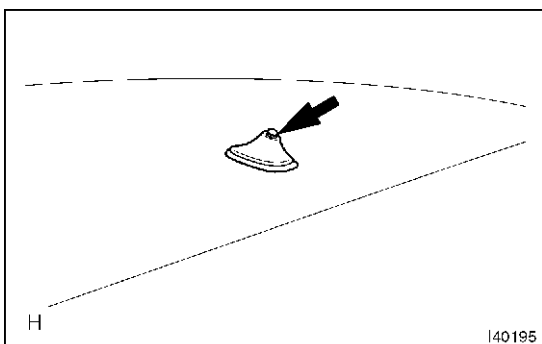
СООТВ.

**ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

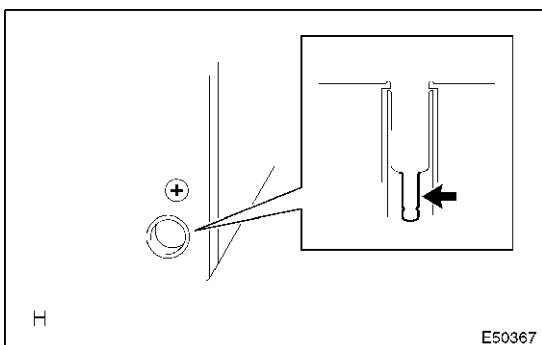
НЕ СООТВ.

3**ПРОВЕРИТЬ, НЕ СОЗДАЕТ ЛИ АНТЕННА ПОМЕХИ**

- (a) Проверить, не создает ли антенна помехи
- (1) Снять антенну с крыши, повернув ее в направлении, указанном стрелкой на рисунке.
 - (2) Включить зажигание (ACC), включить радио и выбрать диапазон АМ.



- (3) Коснуться антенны концом отвертки и проверить, не появляются ли помехи в динамике.

СООТВ.: Помехи появляются.**НЕ СООТВ.****СООТВ.****ЗАМЕНИТЬ АНТЕННУ НА КРЫШЕ В СБОРЕ (см. стр. 05-1275)****4****ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ (АНТЕННУ)**

- (a) Подготовиться к проверке.
- (1) Отсоединить антенну от магнитолы.
- (b) Проверить наличие помех.
- (1) Подсоединить разъем магнитолы и включить зажигание (ACC).
 - (2) Включить радио и выбрать диапазон АМ.
 - (3) Коснуться антенного гнезда магнитолы концом отвертки или тонкой проволокой и послушать, не слышны ли помехи из динамика.

СООТВ.: Помехи появляются.**СООТВ.****НЕ СООТВ.****ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ (см. стр. 67-6)****ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРОВОД АНТЕННЫ**