


# ТЕМНЫЙ ЭКРАН (НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ МАГНИТОЛЫ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ)

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

### 1 ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

(a) Убедиться, что дисплей не находится в режиме «Screen OFF».


**СООТВ.:** Дисплей не находится в режиме «Screen OFF».



### 2 ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

(a) Проверить возможность установки качества цвета изображения.

**СООТВ.:** Качество цвета изображения может быть установлено.

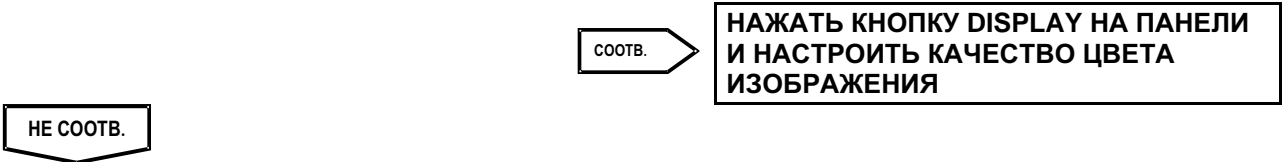


### 3 ПРОВЕРИТЬ САЛОН

(a) Проверить вероятность появления конденсации или температуру (чрезмерно высокая или низкая) в салоне.

**УКАЗАНИЕ:**

Проблема появляется при высокой влажности в салоне и резкой смене температуры. При высокой влажности образуется конденсат, вызывающий короткое замыкание.

**СООТВ.:** Вышеуказанные условия не соблюдены.

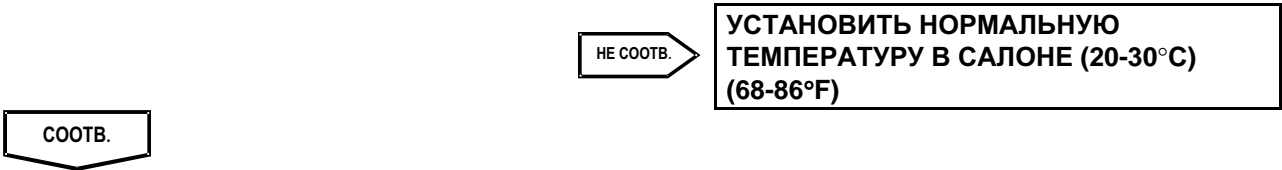

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)**