


## ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (1CD-FTV)

100PV-01

### ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК № 1 ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)
3. СНЯТЬ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)

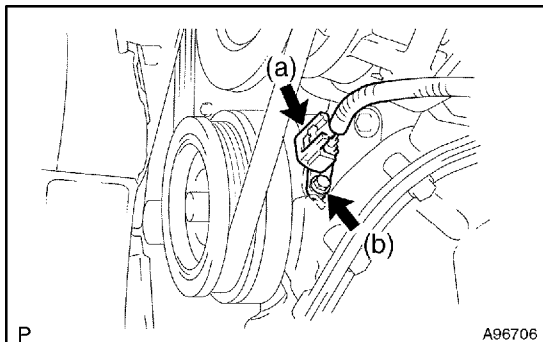

#### 4. СНЯТЬ ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

- (a) Отсоединить разъем датчика угла поворота коленчатого вала.
- (b) Вывернуть болт и снять датчик угла поворота коленчатого вала.

#### 5. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Момент затяжки: 8,8 Н·м (90 кгс·м, 78 дюйм-фунтов)

6. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)
7. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК № 1 ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)
8. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)