


КЛАПАН ВАКУУМНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ VRV В СБОРЕ (1CD-FTV)

1309L-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ № 1 ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 14-85)

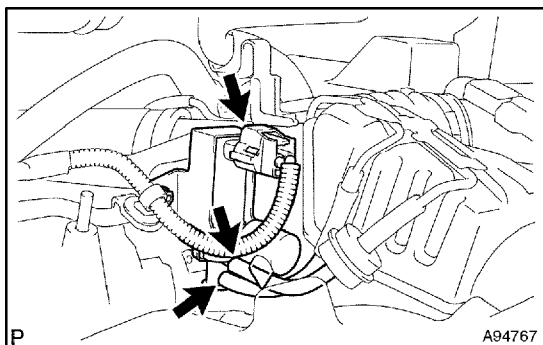


3. СНЯТЬ КЛАПАН ВАКУУМНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ VRV В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем и 2 шланга.

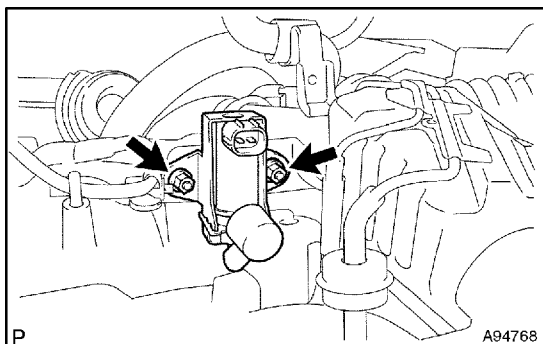


- (b) Отвернуть 2 гайки, затем снять VSV.

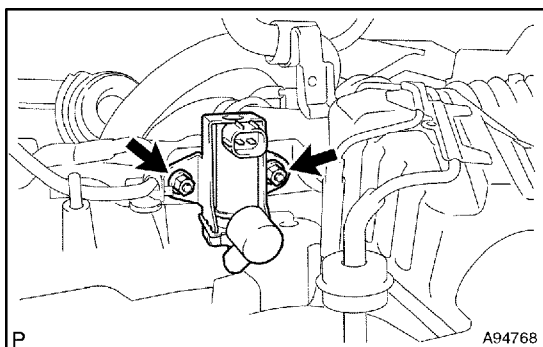

4. УСТАНОВИТЬ КЛАПАН ВАКУУМНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ VRV В СБОРЕ

- (a) Установить VSV и закрепить 2 гайками.

Момент затяжки: 7,5 Н·м (76 кгс·см, 66 дюйм-фунтов)

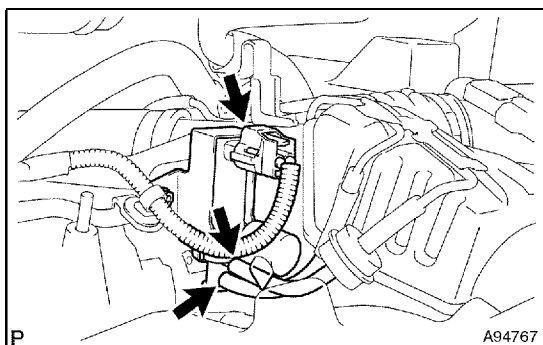

- (b) Присоединить разъем и 2 шланга.

5. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ № 1 ([см. стр. 14-85](#))
6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)