


СТАРТЕР В СБОРЕ (1ZZ-FE/3ZZ-FE)

190YX-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ № 1 (см. стр. 19-9)

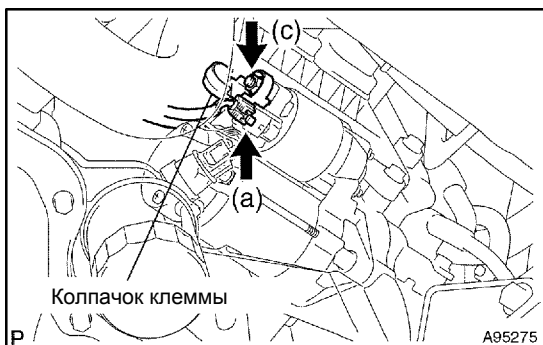


3. СНЯТЬ СТАРТЕР В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем стартера.
- (b) Снять колпачок клеммы.
- (c) Отвернуть гайку, отсоединить провод от стартера.

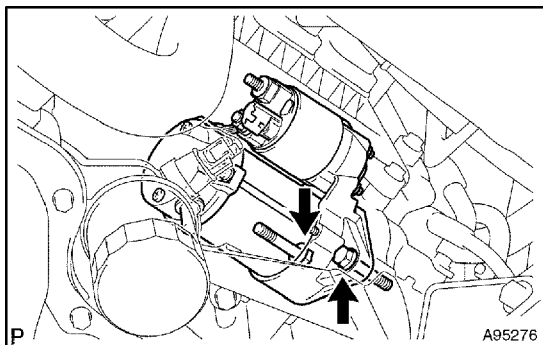


- (d) Вывернуть 2 болта и снять стартер.

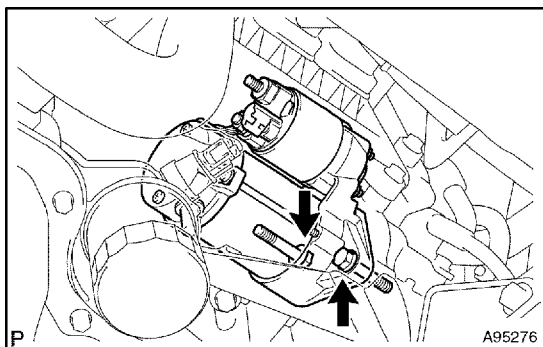

4. УСТАНОВИТЬ СТАРТЕР В СБОРЕ

- (a) Установить и закрепить стартер 2 болтами.
Момент затяжки: 37 Н·м (375 кгс·см, 27 фунт-сила-футов)

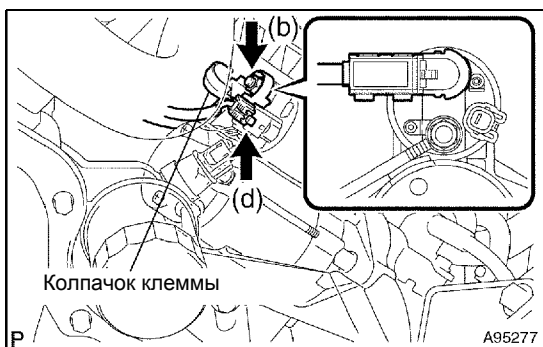

- (b) Подсоединить и закрепить провод стартера гайкой.
Момент затяжки: 9,8 Н·м (100 кгс см, 7 фунт-сила-футов)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедиться, что провод стартера располагается под необходимым углом.

- (c) Надеть колпачок на клемму.
- (d) Подсоединить разъем стартера.

5. УСТАНОВИТЬ НИЖНИЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ № 1 ([см. стр. 19-9](#))
6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·см, 48 дюйм-фунтов)