


СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ В СБОРЕ (1CD-FTV)

190Z8-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ НИЖНИЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ № 1 (см. стр. 14-85)

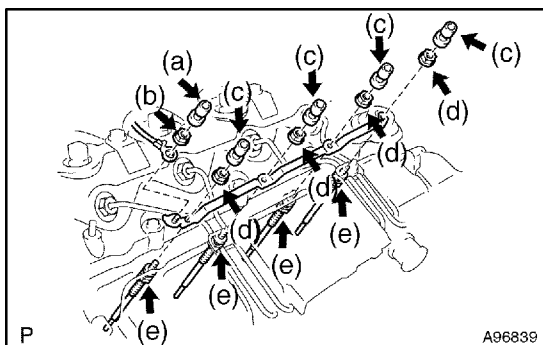

3. СНЯТЬ СВЕЧУ НАКАЛИВАНИЯ В СБОРЕ

- (a) Снять клипсу.
- (b) Отвернуть гайки и отсоединить жгут проводов двигателя.
- (c) Извлечь 4 уплотнительных втулки.
- (d) Отвернуть 4 гайки и отсоединить разъемы свечей накаливания.
- (e) Извлечь 4 свечи накаливания.

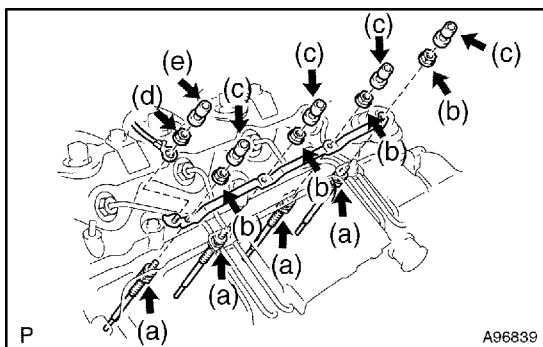

4. УСТАНОВИТЬ СВЕЧУ НАКАЛИВАНИЯ В СБОРЕ

- (a) Установить 4 свечи накаливания.
Момент затяжки: 12 Н·м (125 кгс·см, 9 фунт-сила-футов)
- (b) Подсоединить разъемы свечей накаливания и закрутить 4 гайки крепления.
Момент затяжки: 2,2 Н·м (22 кгс·см, 19 дюйм-фунтов)
- (c) Установить 4 уплотнительных втулки.
- (d) Закрепить жгут проводов двигателя гайкой.
Момент затяжки: 4,0 Н·м (41 кгс·см, 35 дюйм-фунтов)
- (e) Установить клипсу.

5. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ № 1 (см. стр. 14-85)
6. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Момент затяжки: 5,4 Нм (55 кгс см, 48 дюйм-фунтов)