


ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 1 В СБОРЕ

330HQ-01


ЗАМЕНА

1. СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ КОНСОЛИ (см. стр. 33-6)
2. СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ТОРЦЕВУЮ ПАНЕЛЬ КОНСОЛИ (см. стр. 67-37)
3. СНЯТЬ ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК НА КОНСОЛИ (см. стр. 33-6)
4. СНЯТЬ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-6)

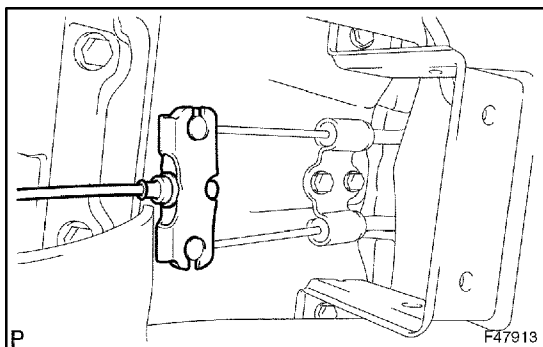

5. СНЯТЬ ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 1 В СБОРЕ

- (a) Отсоединить трос привода стояночного тормоза № 1 от тросов привода стояночного тормоза № 2 и № 3.
- (b) Снять уравниватель троса стояночного тормоза.

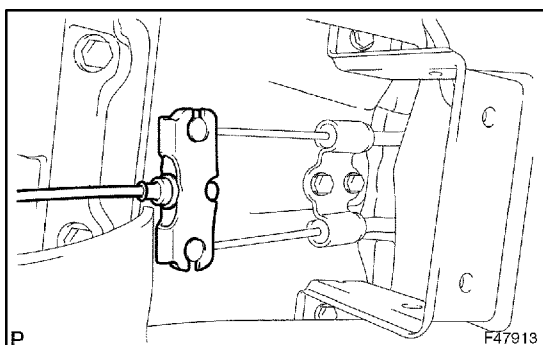

6. УСТАНОВИТЬ ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ № 1

- (a) Установить уравниватель на трос привода стояночного тормоза № 1.
- (b) Подсоединить трос привода стояночного тормоза № 1 к тросам привода стояночного тормоза № 2 и № 3.

7. УСТАНОВИТЬ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-6)
 8. СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
 9. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-14)
 10. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
- Момент затяжки: 103 Н·м (1050 кгс·см, 76 фунт-сила·футов)
11. ПРОВЕРИТЬ ХОД РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-2)
 12. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ХОД РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (см. стр. 33-2)