



ЗАМЕНА

1. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-13)
3. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 4, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-13)
4. СНЯТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) (см. стр. 71-13)
5. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (см. стр. 71-13)
6. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНЕРА (см. стр. 71-13)
7. СНЯТЬ РУКОЯТКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
8. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (см. стр. 71-20)

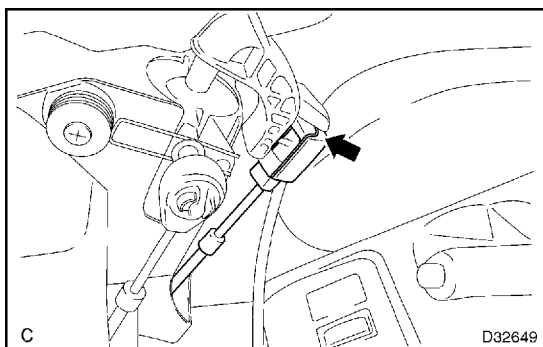


9. ОТСОЕДИНИТЬ ТРОСЫ МЕХАНИЗМА ВЫБОРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ


- (a) Снять фиксатор и отсоединить наконечник троса механизма переключения передач.

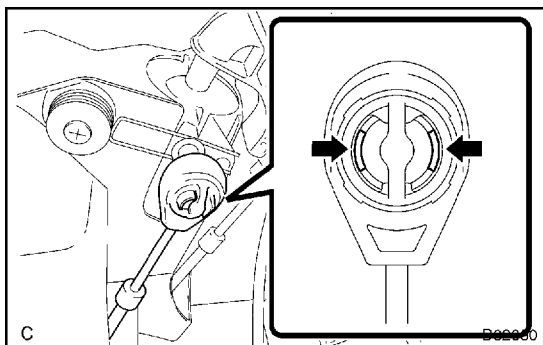


- (b) Сжать в местах, отмеченных стрелками, и отсоединить трос механизма выбора передач.

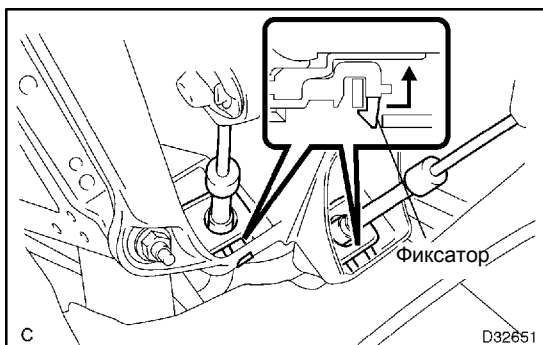

- (c) Освободить фиксаторы и отделить тросы механизма выбора и переключения передач в сборе.

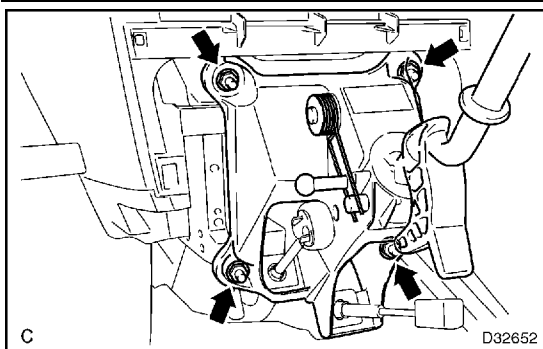**10. СНЯТЬ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ**


- (a) Отвернуть 4 гайки и снять рычаг переключения передач в сборе.

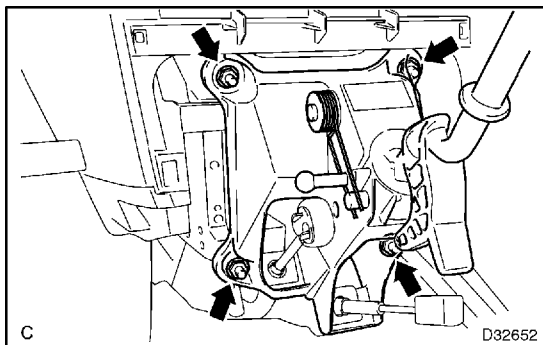**11. УСТАНОВИТЬ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ**

- (a) Установить рычаг переключения передач в сборе и закрепить 4 гайками.

Момент затяжки:


12 Н·м (122 кгс·см, 9 фунт-сила-футов)

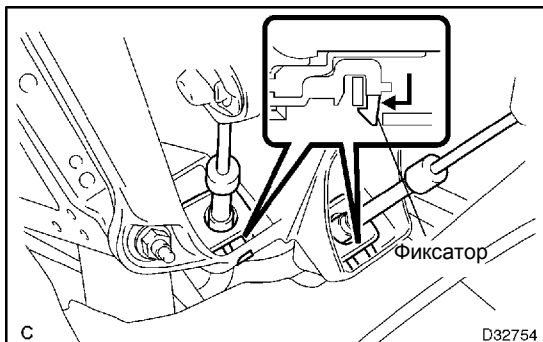**12. ПОДСОЕДИНИТЬ ТРОСЫ МЕХАНИЗМА ВЫБОРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ**

- (a) Подсоединить тросы механизма выбора и переключения передач в сборе к рычагу переключения передач в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедиться, что фиксаторы надежно закреплены.

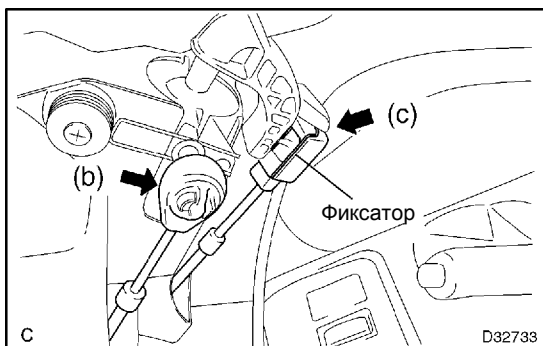

- (b) Подсоединить наконечник троса механизма выбора передач к рычагу переключения передач.

- (c) Подсоединить наконечник троса механизма переключения передач к рычагу переключения передач и закрепить фиксатором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедиться, что трос механизма выбора передач надежно зафиксирован.

13. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (см. стр. 71-20)**14. УСТАНОВИТЬ РУКОЯТКУ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ****15. УСТАНОВИТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНЕРА (см. стр. 71-13)****16. УСТАНОВИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (см. стр. 71-13)****17. УСТАНОВИТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) (см. стр. 71-13)****18. УСТАНОВИТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 4 В СБОРЕ В ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-13)****19. УСТАНОВИТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 3 В СБОРЕ В ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-13)**