


## ЗАМЕНА

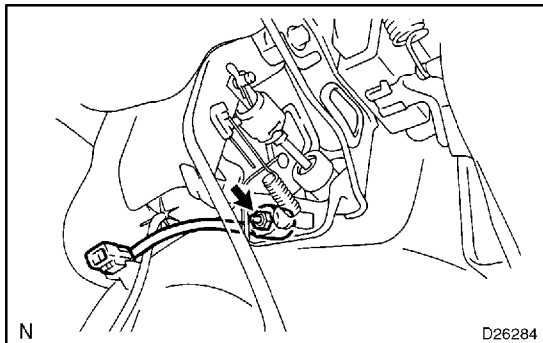

### 1. СНЯТЬ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем датчика включения сцепления.
- (b) Отвернуть гайку и вывернуть датчик включения сцепления из кронштейна педали сцепления.

### 2. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

- (a) Ввернуть в кронштейн датчик включения сцепления и закрепить гайкой.

**Момент затяжки:**

**16 Н·м (160 кгс·см, 12 фунт-сила-футов)**

- (b) Подсоединить разъем датчика включения сцепления.

### 3. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ (см. стр. 42-35)