

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Если для болта не указан момент затяжки, см. таблицу стандартных моментов затяжки для болтов (см. стр. 03-2).

1. СНЯТЬ РЫЧАГ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ (см. стр. 66-17)

2. СНЯТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ (см. стр. 66-17)

- Снять левую и правую облицовочные панели двери багажника.
- Снять центральную облицовочную панель двери багажника.
- Снять облицовочную панель двери багажника.
- Снять электродвигатель и кронштейн заднего стеклоочистителя.

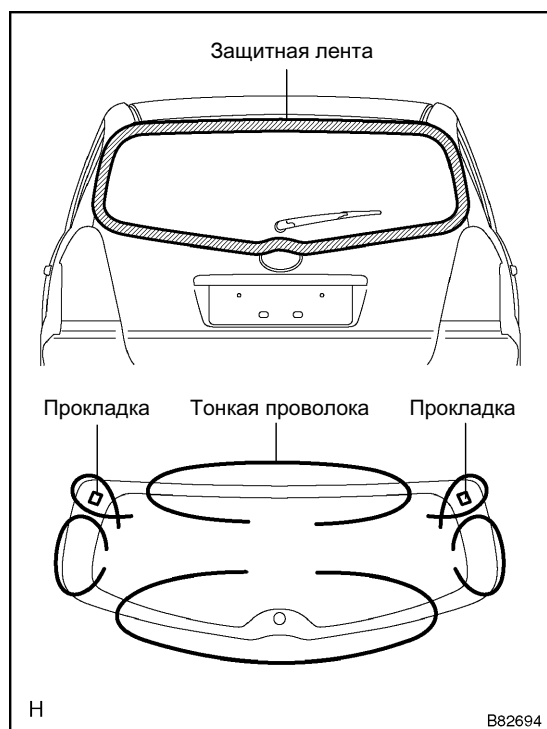

3. СНЯТЬ СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА

- Наклеить защитную ленту на прилегающие наружные поверхности кузова автомобиля, чтобы защитить их от царапин.
- Изнутри между кузовом автомобиля и стеклом двери багажника уложить тонкую проволоку, как показано на рисунке.
- К обоим концам проволоки привязать предметы, которые можно использовать в качестве ручек (например, деревянные палочки).


ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии стекла двери багажника соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и внутренние/наружные панели автомобиля.

- Прорезать слой клея по периметру стекла двери багажника, потянув за проволоку.
- Снять стекло двери багажника с помощью присоски.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии стекла двери багажника оставить максимальное количество клея на поверхности кузова автомобиля.

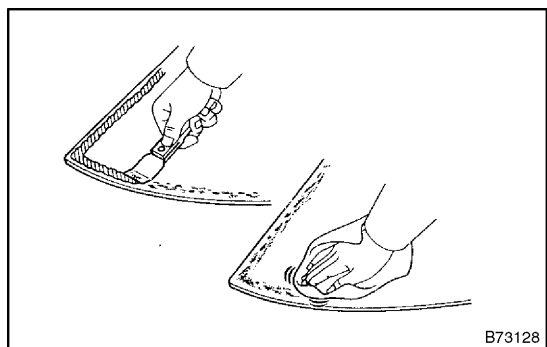


4. ОЧИСТИТЬ СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА

- С помощью скребка удалить со стекла двери багажника остатки прокладок, уплотнения и клея.
- Очистить кромки стекла двери багажника бензином.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не прикасаться к поверхности стекла двери багажника после очистки.
- Даже у нового стекла двери багажника следует протереть кромки бензином.

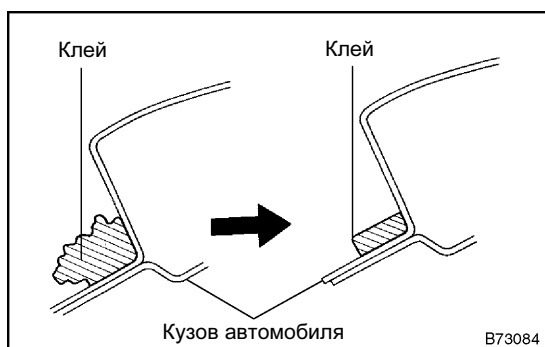

5. ОЧИСТИТЬ КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ

(a) Очистить и выправить сопрягающуюся поверхность кузова автомобиля.

- (1) Ножом удалить лишний клей с кузова автомобиля, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:

Оставить максимальное количество клея на поверхности кузова автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов автомобиля.

- (2) Очистить контактную поверхность кузова автомобиля при помощи чистящего средства.

УКАЗАНИЕ:

Очистить поверхность кузова автомобиля даже в том случае, если весь клей был удален.



6. УСТАНОВИТЬ ПРОКЛАДКУ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

(a) Нанести слой грунтовки Primer G на поверхность кузова, на которую устанавливаются прокладки.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дать грунтовке Primer G высохнуть в течение 3 или более минут.
- Удалить излишки грунтовки Primer G.
- Не наносить излишнее количество грунтовки Primer G.

(b) Установить 2 новые прокладки на стекло двери багажника, как показано на рисунке.

7. УСТАНОВИТЬ НАРУЖНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

(a) Нанести слой грунтовки Primer G на поверхность кузова, на которую накладывается наружный уплотнитель стекла двери багажника.

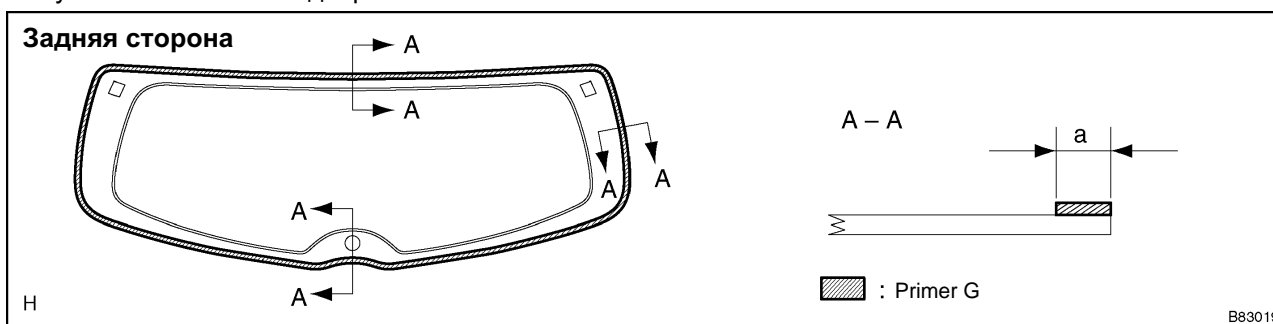


Номинальные размеры:

Участок	Размеры
a	8,0 мм (0,315 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Дать грунтовке Primer G высохнуть в течение 3 или более минут.
- Удалить излишки грунтовки Primer G.
- Не наносить излишнее количество грунтовки Primer G.

(b) Установить новое уплотнение на стекло двери багажника, как показано на рисунке.

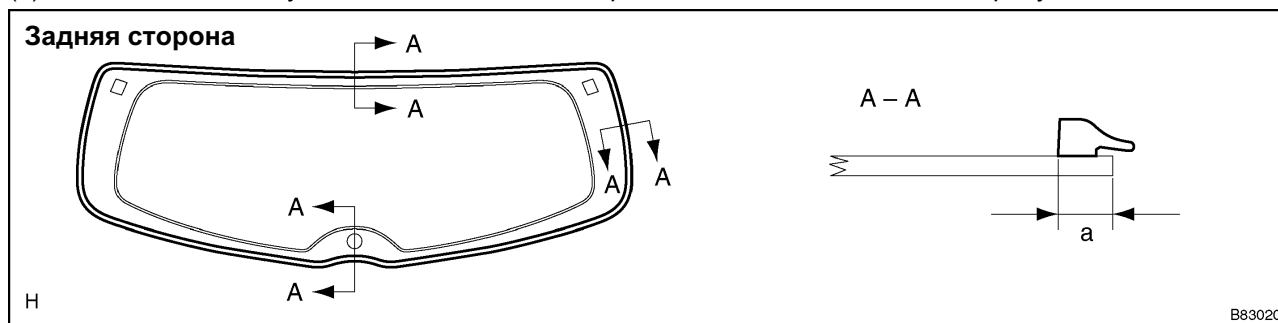

Номинальные размеры:

Участок	Размеры
а	6,8 мм (0,268 дюйма)

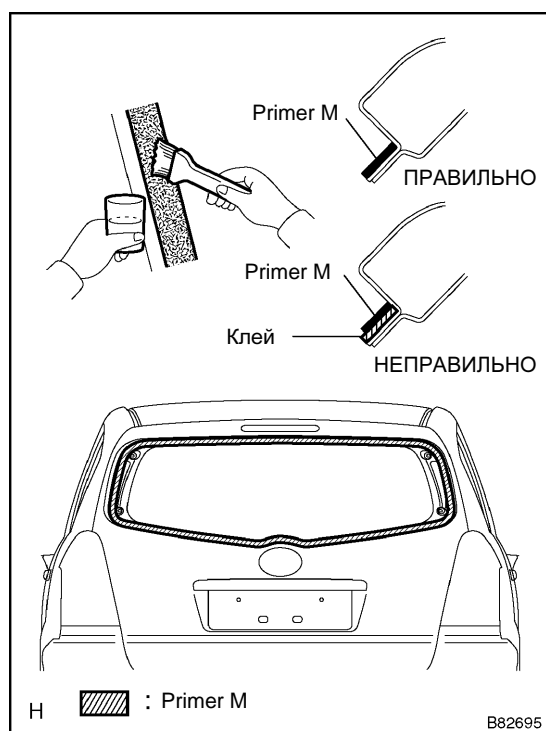


8. УСТАНОВИТЬ СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА

(a) Кистью нанести слой грунтовки Primer M на контактную поверхность проема двери багажника.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дать грунтовке Primer M высохнуть в течение 3 или более минут.
- Не наносить грунтовку Primer M на клей.
- Удалить излишки грунтовки Primer M.
- Не наносить излишнее количество грунтовки Primer M.

- (b) Кистью или губкой нанести слой грунтовки Primer G на контактную поверхность проема двери багажника.

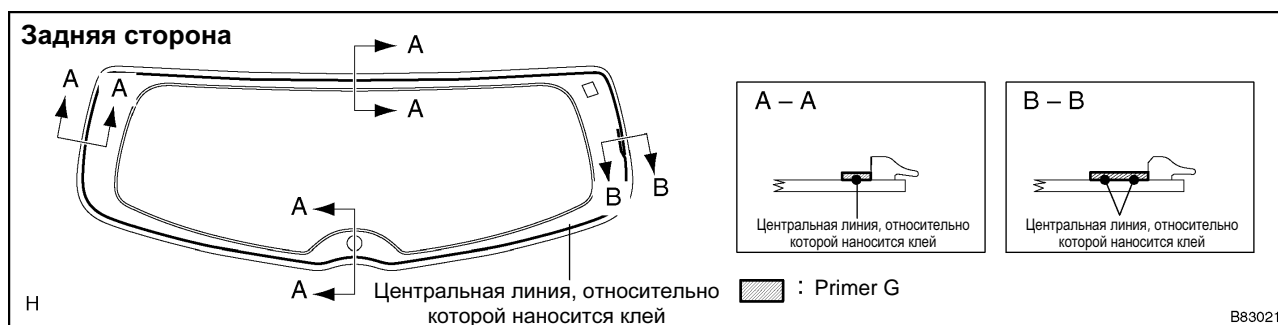

УКАЗАНИЕ:

Если грунтовка Primer G попадает на другие участки, кроме тех, на которые требуется, удалить ее с помощью бензина до того, как она засохнет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дать грунтовке Primer G высохнуть в течение 3 или более минут.
- Удалить излишки грунтовки Primer G.
- Не наносить излишнее количество грунтовки Primer G.

- (c) Нанести клей на стекло двери багажника.

Клей: Каталожный номер 08850-00801 или аналогичный

- (1) Ножом срезать носик баллона с клеем, как показано на рисунке.

УКАЗАНИЕ:


После срезания носика баллона необходимо использовать его содержимое в течение времени, указанного в следующей таблице.

Время использования:

Температура воздуха	Время использования
35°C (95°F)	15 минут
20°C (68°F)	1 час 40 минут
5°C (41°F)	8 часов

- (2) Вставить баллон в пистолет.

- (3) Нанести клей на стекло двери багажника, как показано на рисунке.

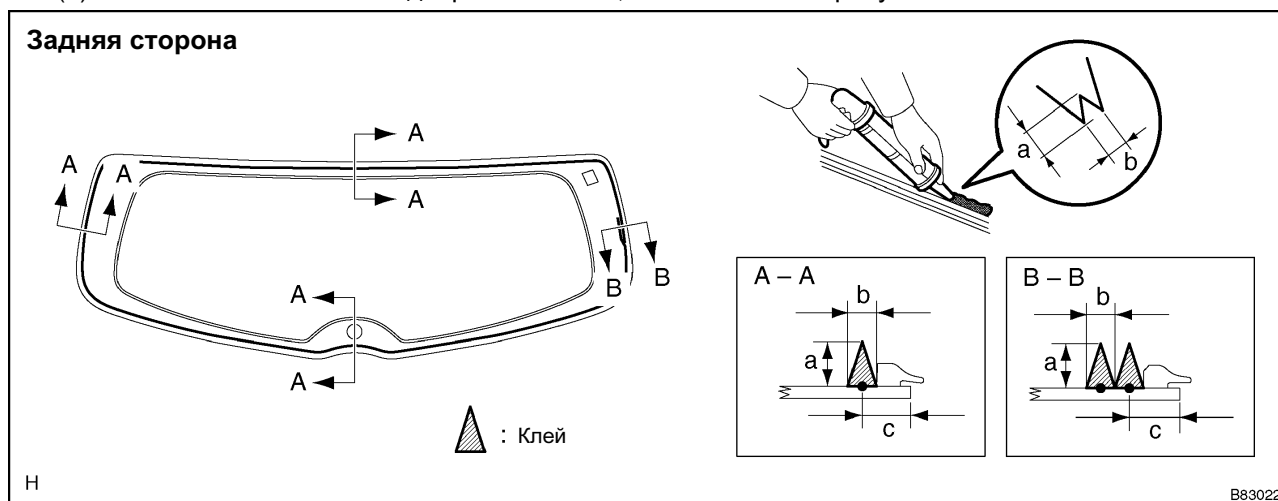

Номинальные размеры:

Участок	Размеры
a	12,0 мм (0,472 дюйма)
b	8,0 мм (0,315 дюйма)
c	10,8 мм (0,425 дюйма)

(d) Установить стекло в проем двери багажника.

- (1) Слегка нажать на переднюю поверхность стекла и убедиться, что оно прочно приклеено к двери багажника.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедиться в том, что прокладки правильно установлены на кузов автомобиля.
 - Убедиться, что между дверью багажника и стеклом остался небольшой зазор.
- (2) Зафиксировать стекло двери багажника на месте с помощью защитной ленты, пока клей не затвердеет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не следует начинать движение на автомобиле в течение времени, указанного в следующей таблице.

Минимальное время:

Температура воздуха	Минимальный промежуток времени перед началом движения
35°C (95°C)	1 час 30 минут
20°C (68°C)	5 часов
5°C (41°C)	24 часа

9. ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНИКА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ

- (a) После полного затвердевания клея проверить герметичность уплотнения.
- (b) Устранить негерметичность при помощи герметика для стекол.