

ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ

7015Z-01


ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Последовательность действий одинакова для правой и левой сторон автомобиля.

1. СНЯТЬ ОБИВКУ ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-6)

- Снять крышку гнезда внутренней ручки левой двери.
- Снять заднюю ручку закрывания двери.
- Снять верхнюю левую панель подлокотника передней левой двери.
- Снять обивку передней левой двери.

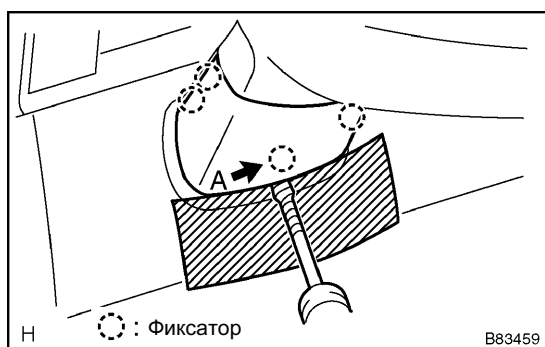


2. СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЕВОГО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

- Извлечь 3 фиксатора и снять крышку.


УКАЗАНИЕ:

- Сначала необходимо извлечь фиксатор, обозначенный буквой А. Вставить отвертку под фиксатор А и снять крышку, как показано на рисунке.
- Следует обязательно заменять старую крышку новой, поскольку фиксатор А на старой крышке повреждается.

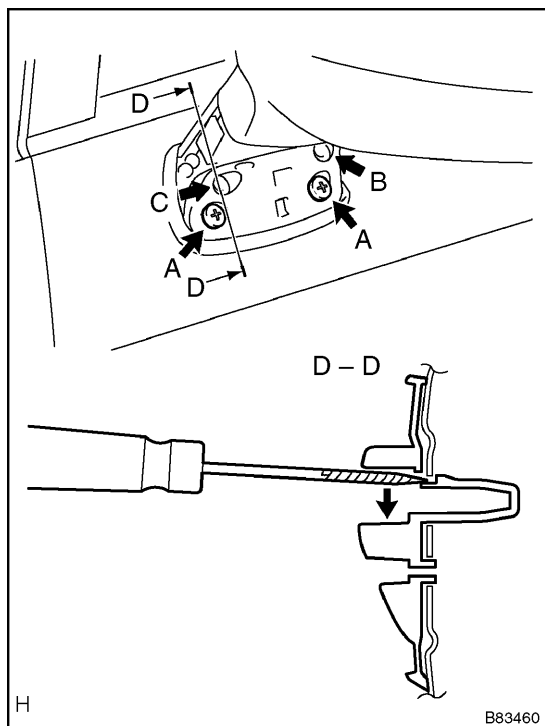

3. ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ

- Отсоединить разъем зеркала.
- Вывернуть 2 винта, обозначенные буквой А.
- Отвернуть изнутри гайку, обозначенную буквой В.
- Извлечь фиксатор, обозначенный буквой С, затем снять зеркало.
 - Поддеть отверткой край фиксатора.
 - Нажать отверткой и вытолкнуть фиксатор, затем снять зеркало снаружи двери.

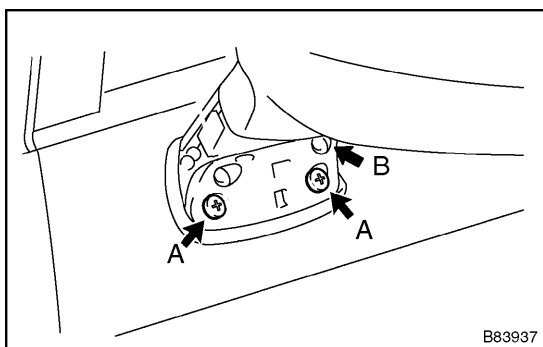

4. УСТАНОВИТЬ ЛЕВОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА В СБОРЕ

- (a) Установить зеркало и закрепить его гайкой, обозначенной буквой В.

Момент затяжки:

10 Н·м (101 кгс·см, 7,4 фунт-сила-фута)

- (b) Затянуть 2 винта, обозначенные буквой А.

Момент затяжки:

10 Н·м (101 кгс·см, 7,4 фунт-сила-фута)

- (c) Подсоединить разъем зеркала.

- (d) Установить новую крышку.