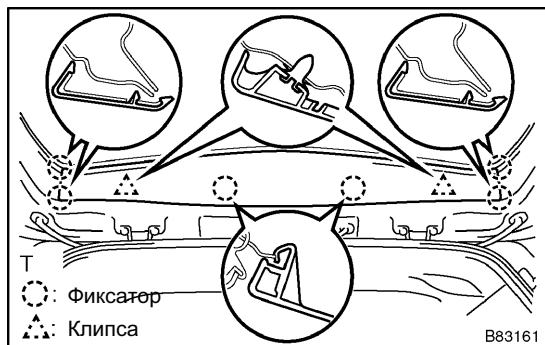


## ПЕРЕБОРКА

### УКАЗАНИЕ:

- Установка выполняется в обратной разборке последовательности. При этом описываются лишь дополнительные моменты, имеющие важное значение при установке.
- Момент затяжки болта, для которого не указано значение, можно найти в таблице (см. стр. 03-2).

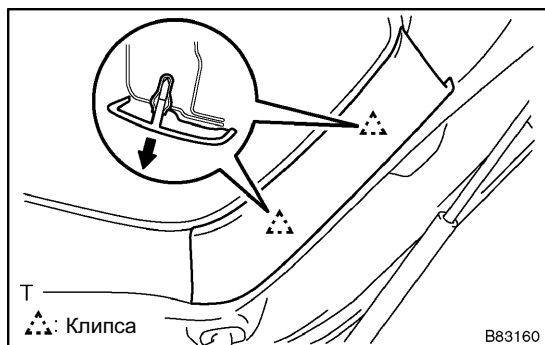


### 1. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

- (a) Отверткой отсоединить 6 фиксаторов и 2 клипсы и снять панель обивки.

#### УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.



### 2. СНЯТЬ БОКОВУЮ ЛЕВУЮ ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

- (a) Отверткой отсоединить 2 клипсы и снять панель обивки в направлении, указанном стрелкой на рисунке.

#### УКАЗАНИЕ:

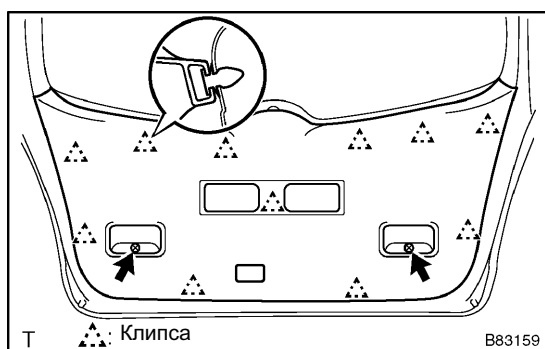
Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

### 3. СНЯТЬ БОКОВУЮ ПРАВУЮ ПАНЕЛЬ ОБИВКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

- (a) Отверткой отсоединить 2 клипсы и снять панель обивки в направлении, указанном стрелкой на рисунке.

#### УКАЗАНИЕ:

Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.



### 4. СНЯТЬ ОБИВКУ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

- (a) Вывернуть 2 винта, указанных стрелками на рисунке.  
(b) Отверткой отсоединить 11 клипс и снять обивку двери.

#### УКАЗАНИЕ:

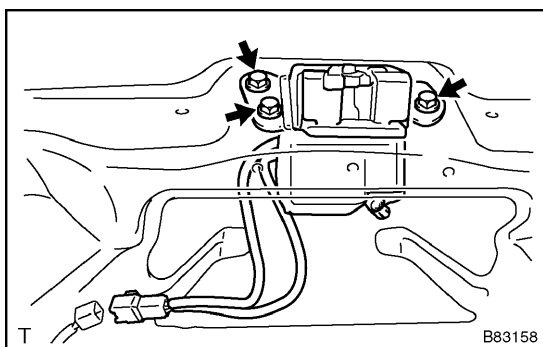
Перед началом работы обернуть лезвие отвертки изолентой.

- (c) Снять крышку сервисного отверстия № 1.  
(d) Снять крышку сервисного отверстия № 2.

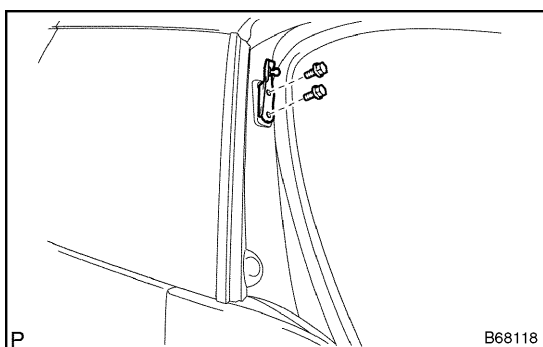
### 5. СНЯТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ (см. стр. 66-17)

### 6. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ В СБОРЕ (см. стр. 65-37)

### 7. СНЯТЬ НАРУЖНУЮ ОБЛИЦОВКУ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 76-19)

**8. СНЯТЬ ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНИКА В СБОРЕ**

- (a) Отсоединить разъем и фиксатор.
- (b) Отвернуть 3 болта и снять дверной замок.

**9. СНЯТЬ ЛЕВЫЙ ГАЗОВЫЙ УПОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-35)****10. СНЯТЬ ПРАВЫЙ ГАЗОВЫЙ УПОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (см. стр. 75-35)****11. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН ЛЕВОГО ГАЗОВОГО УПОРА ДВЕРИ БАГАЖНИКА**

- (a) Отвернуть 2 болта и снять кронштейн.

**12. СНЯТЬ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН ПРАВОГО ГАЗОВОГО УПОРА ДВЕРИ БАГАЖНИКА**

- (a) Отвернуть 2 болта и снять кронштейн.

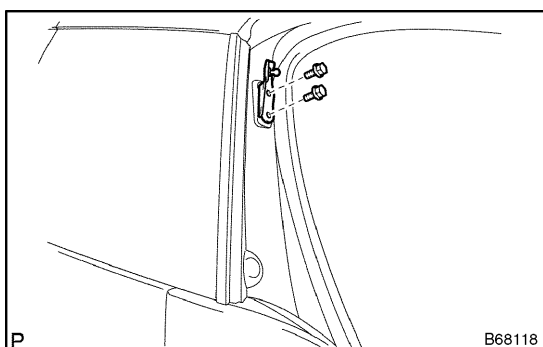
**13. ОТВЕРНУТЬ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОВОГО УПОРА ДВЕРИ БАГАЖНИКА**

- (a) Вывернуть болт крепления газового упора.

**14. ЗАКРУТИТЬ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОВОГО УПОРА ДВЕРИ БАГАЖНИКА**

- (a) Затянуть болт крепления газового упора.

**Момент затяжки: 22 Н·м (224 кгс·см, 16 фунт-сила-футов)**

**15. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН ПРАВОГО ГАЗОВОГО УПОРА ДВЕРИ БАГАЖНИКА**

- (a) Установить кронштейн и закрепить 2 болтами.

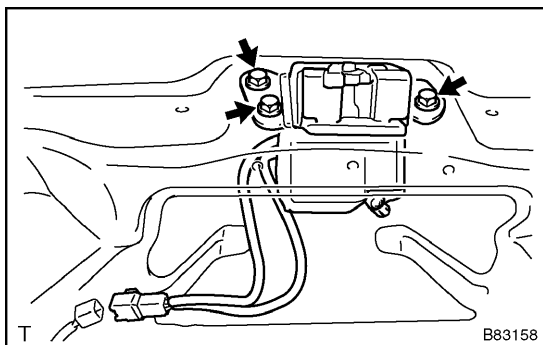
**Момент затяжки:**

**7,0 Н·м (71 кгс·см, 65 дюйм-фунтов)**

**16. УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЙ КРОНШТЕЙН ЛЕВОГО ГАЗОВОГО УПОРА ДВЕРИ БАГАЖНИКА**

- (a) Установить кронштейн и закрепить 2 болтами.

**Момент затяжки: 7,0 Н·м (71 кгс·см, 65 дюйм-фунтов)**

**17. УСТАНОВИТЬ ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНИКА В СБОРЕ**

- (a) Установить замок и закрепить 3 болтами.
- (b) Подсоединить разъем и закрепить фиксатором.

**Момент затяжки:****7,0 Н·м (71 кгс·см, 65 фунт-сила-дюйм)**