


СРЕДНЯЯ СТОЙКА (ЗАМЕНА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ) Версия с длинным кузовом

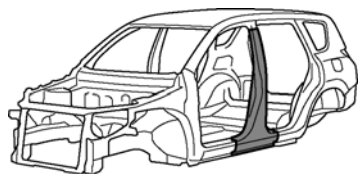

F24679A

Условное
обозначение

⚠ : Удаление точек сварки


⚡ : Места реза и соединения

⚡ : Места реза для запасных частей

⚡ : Срезать отрезной машиной и т. п.

F24679A

СНЯТИЕ

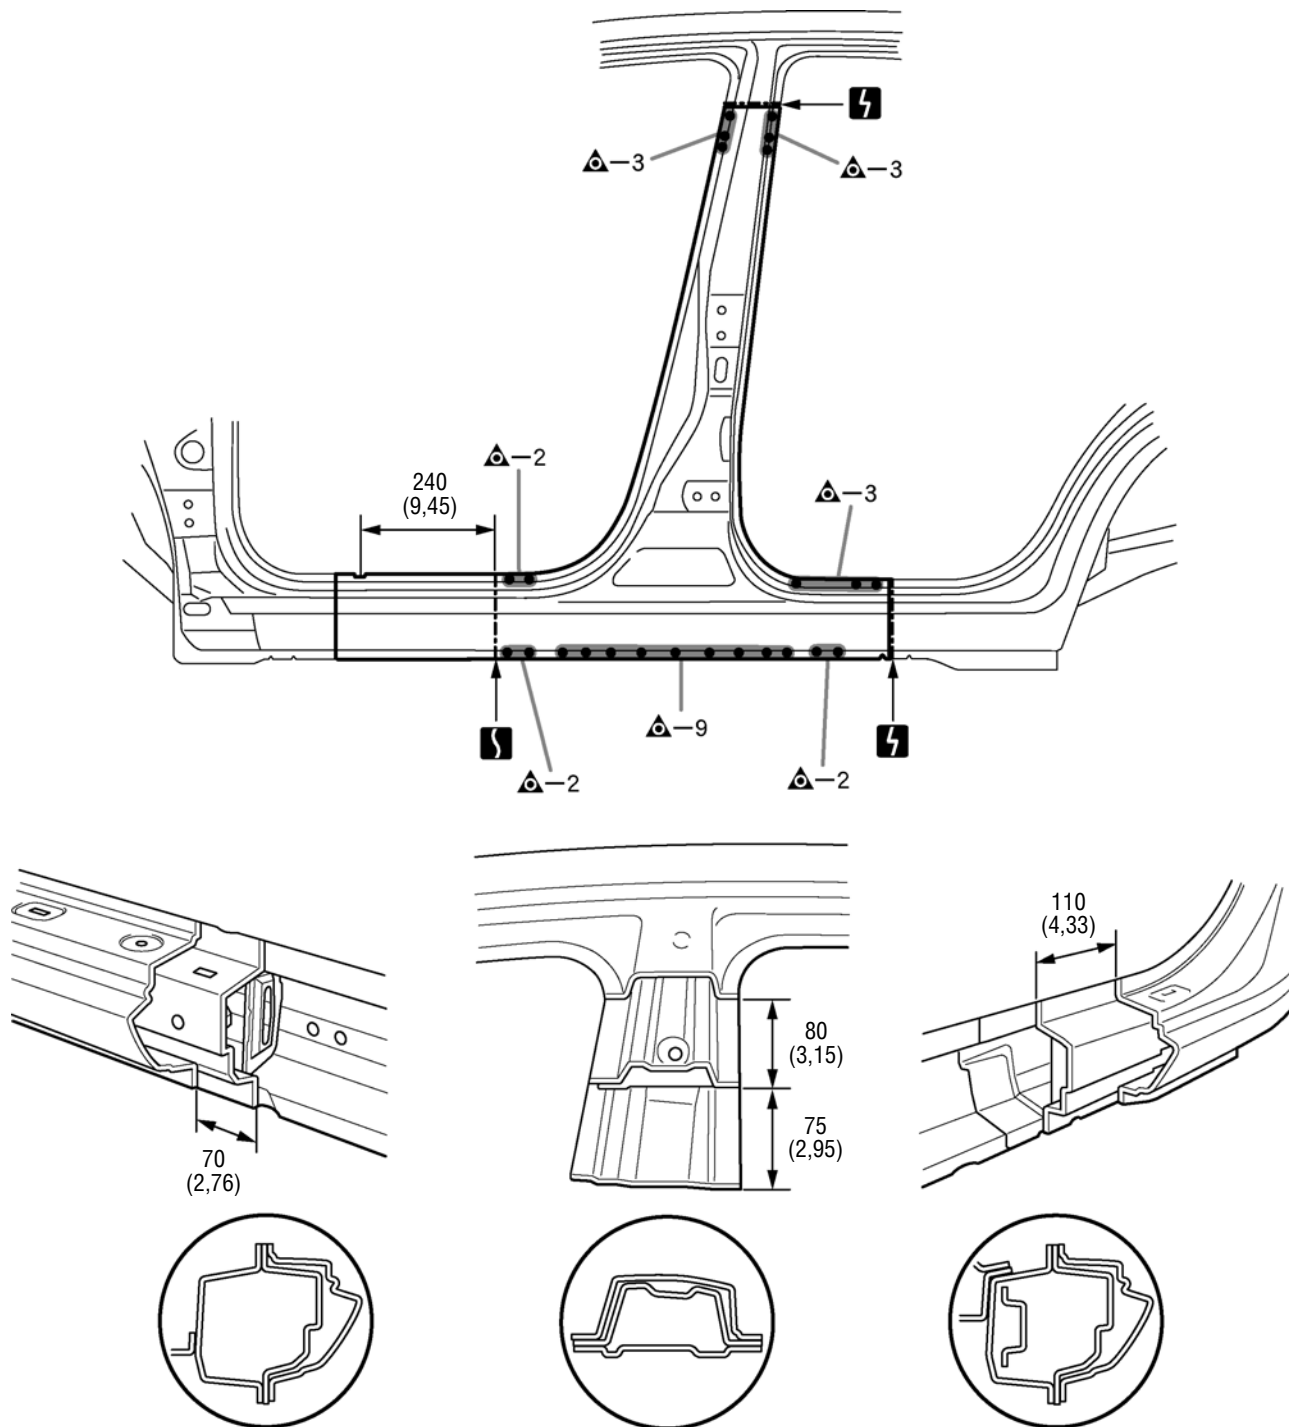

F24679

Условное обозначение



⚠ ⚠ : Удаление точек сварки

⌋ : Места реза и соединения

⚡ : Места реза для запасных частей

⌋ : Срезать отрезной машиной и т. п.

F24680B

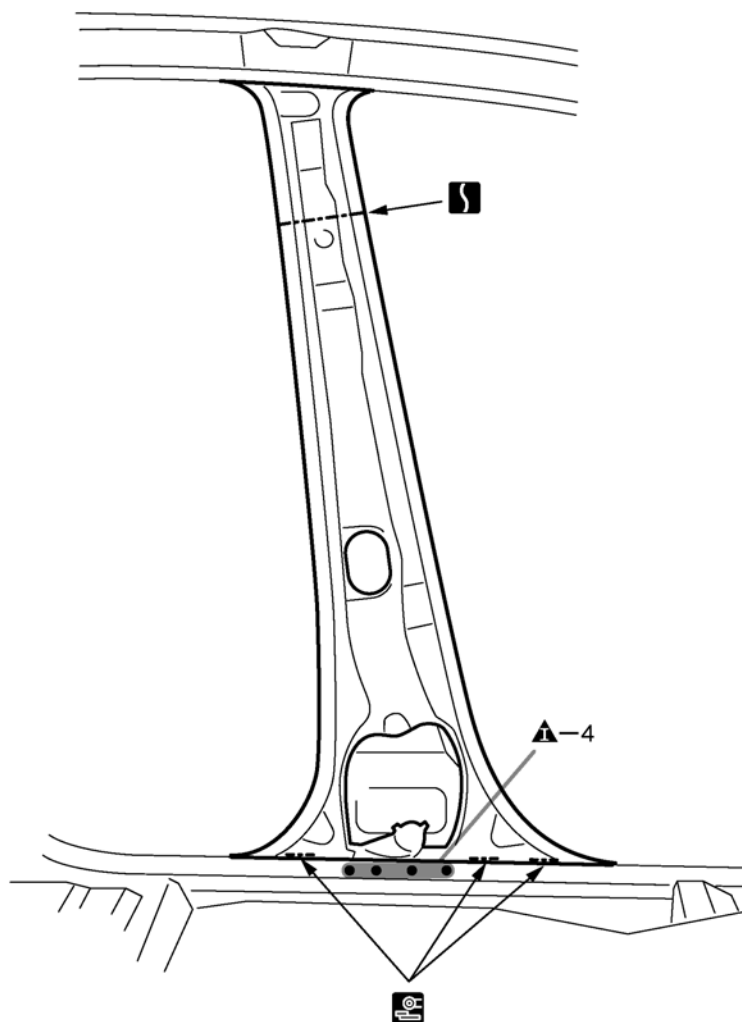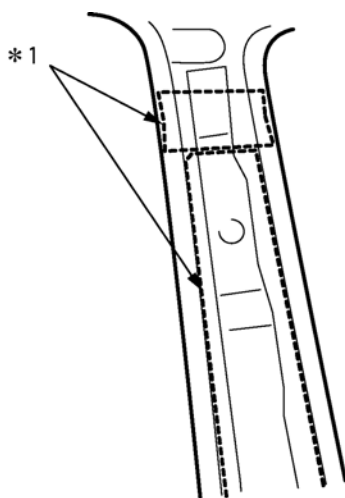



F24680


УКАЗАНИЯ ПО СНЯТИЮ


1 *1: Будьте осторожны – не повредите внутренний усилитель.

Условное обозначение

 : Места реза и соединения


 1 : Сварка в среде защитного газа

 : (Внахлест)

 : (Встык)

F24681B

УСТАНОВКА

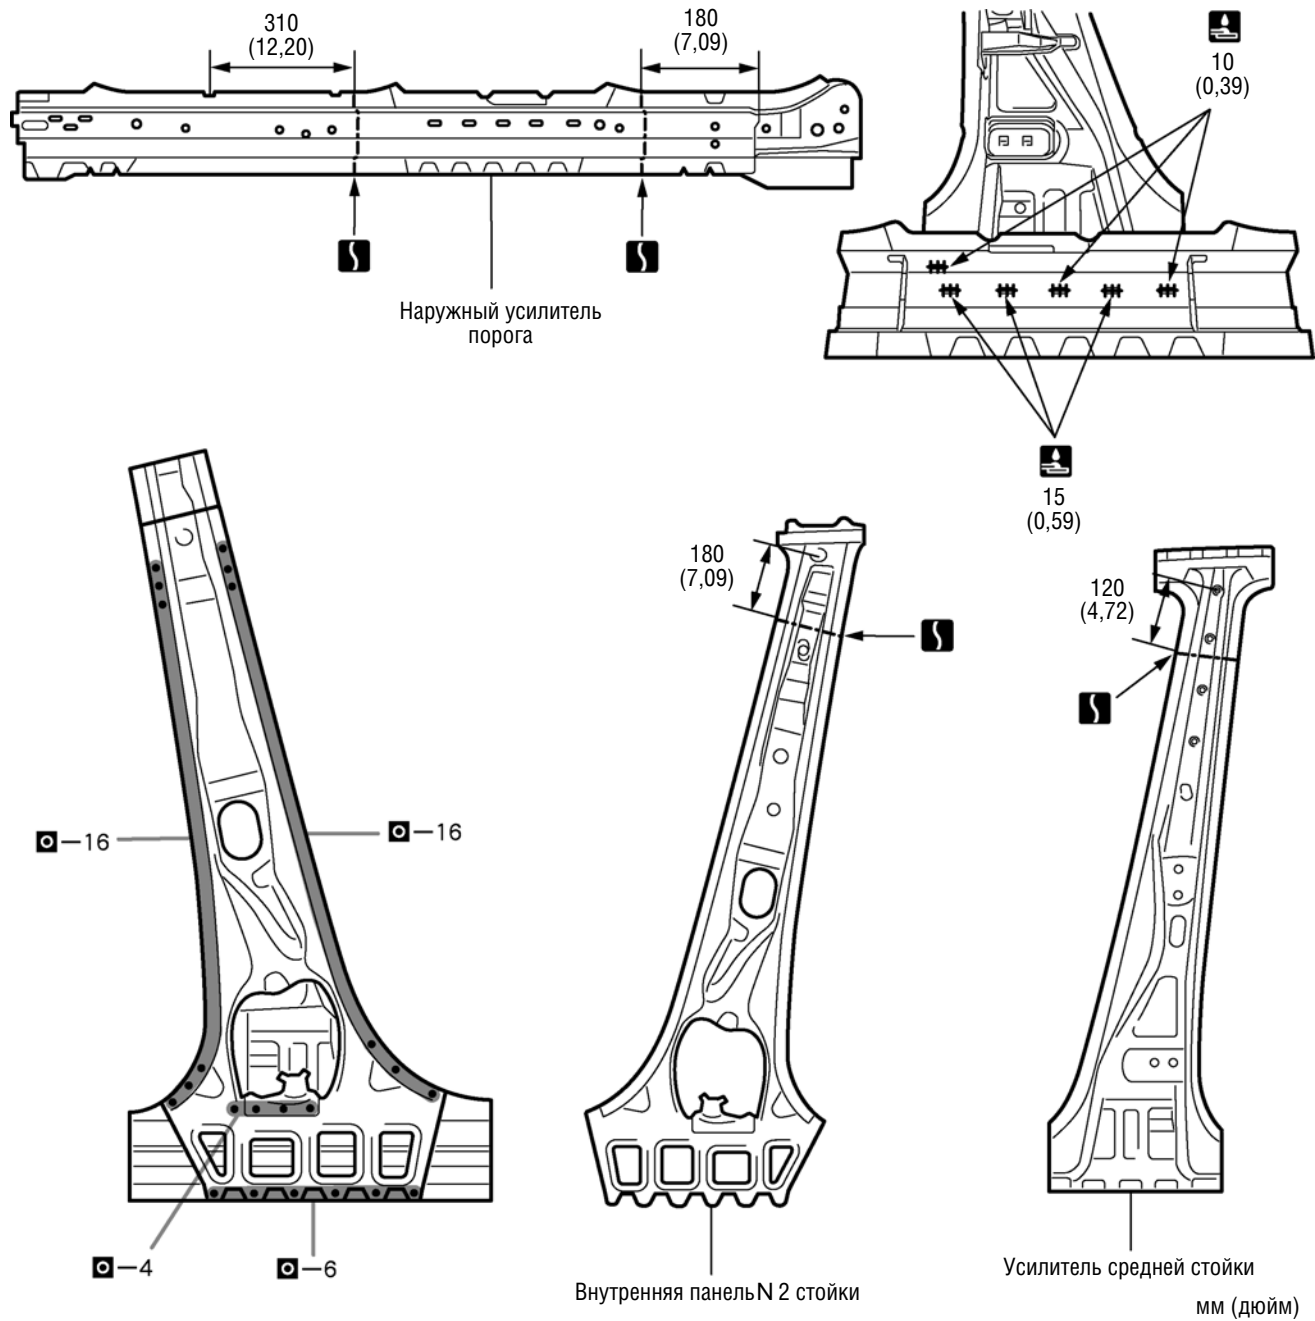

F24681

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед временной установкой элементов приварите наружный усилитель порога, усилитель средней стойки и внутреннюю панель N2 средней стойки, применив такое же количество сварочных точек, как было при заводской сборке кузова.

Условное обозначение



: Места реза и соединения



: Сварка в среде защитного газа




: (Внахлест)



: (Встык)

F24682B

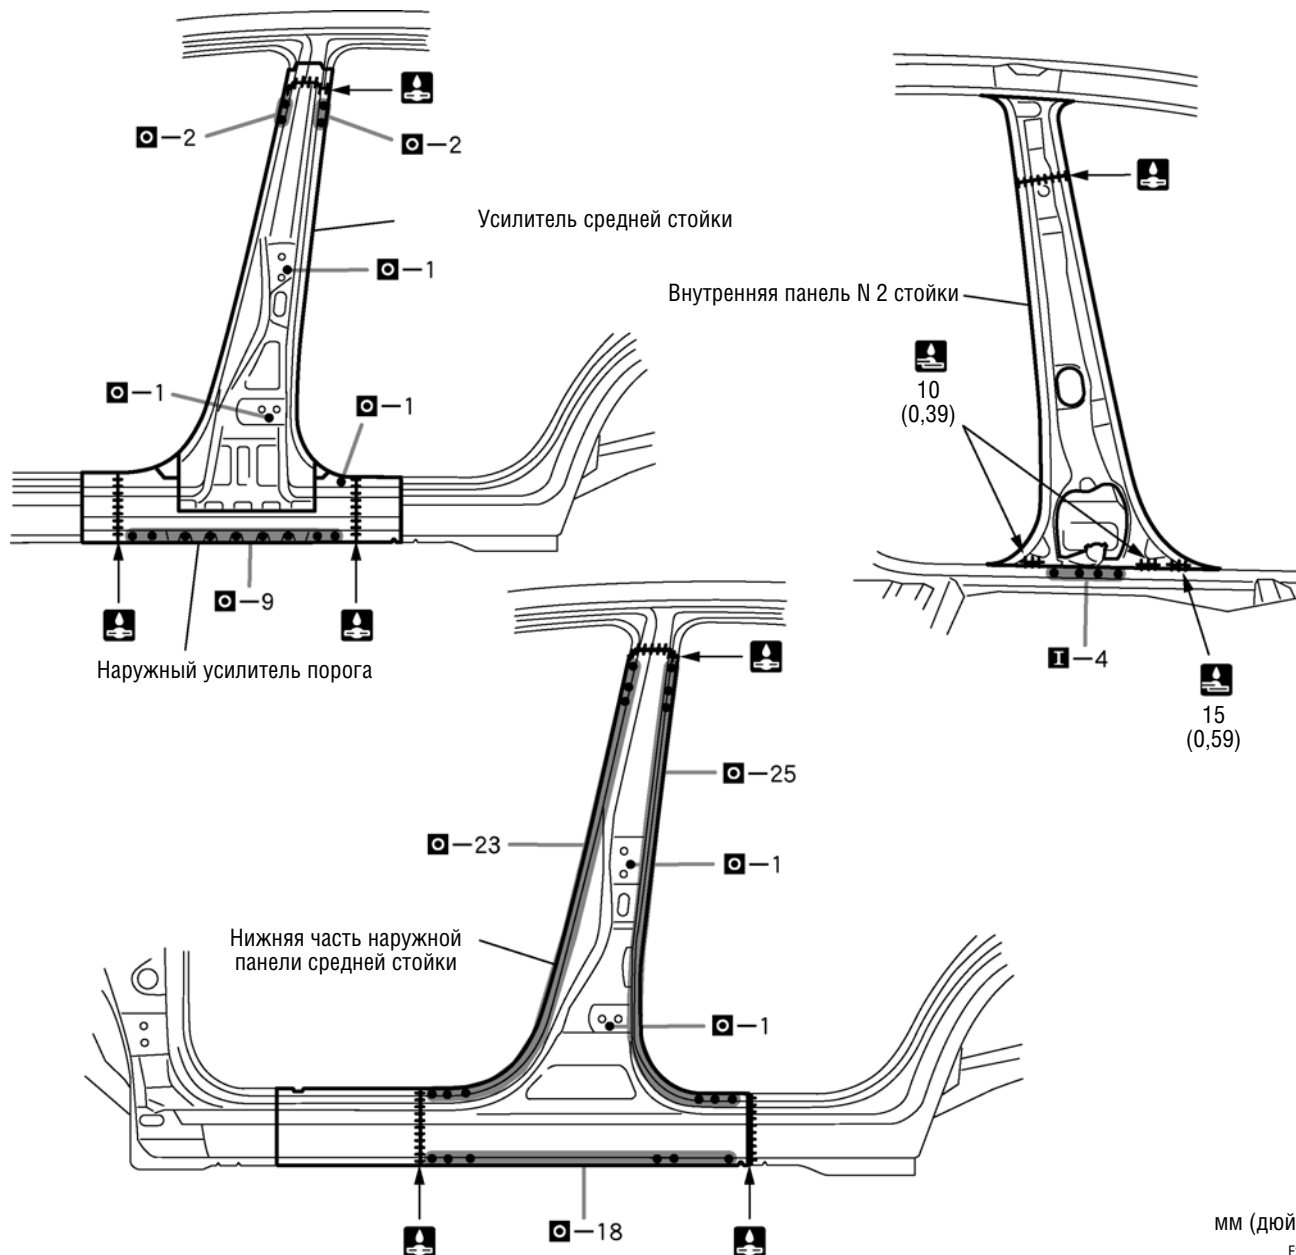

мм (дюйм)

F24682

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Перед выполнением сварки проверьте, точно ли совпадают размеры зон, к которым будет привариваться каждый элемент. Это оказывает влияние на внешний вид отремонтированных участков кузова.
- 2 Временно установите новые элементы кузова в соответствии с размерами, указанными на схеме. (См. схемы с размерами)
- 3 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы вспенивающийся полиуретан. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 4 После выполнения сварки нанесите на соответствующие элементы герметик для кузовных элементов. (См. раздел "Нанесение защитных покрытий")
- 5 После нанесения финишного слоя, нанесите антикоррозионный состав на внутренние поверхности силовых соединений, имеющих сварочные точки.
- 6 После приварки наружного усилителя порога, усилителя средней стойки и внутренней панели - 2 средней стойки установите наружную часть средней стойки.