

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ


■ ОПИСАНИЕ

- Стеклоочистители с датчиком дождя является опцией на автомобилях с улучшенной комплектацией для Европейского рынка.
- Система имеет следующие функции.

Задача		Описание
Нормальный режим		В нормальном режиме стеклоочиститель работает в соответствии с положением переключателя.
Прерывистый	Работает датчик дождя	Датчик дождя регулирует частоту работы стеклоочистителя в соответствии с плотностью капель дождя на ветровом стекле (переключатель должен находиться в положении AUTO).
Стеклоомыватель синхронизированный со стеклоочистителем и с функцией удаления подтеков		Для удаления подтеков после применения стеклоомывателя происходит дополнительное включение стеклоочистителя после его совместной работы со стеклоомывателем.
Принудительное включение стеклоочистителя при начале движения автомобиля		Данная функция принудительно включает стеклоочистители, если переключатель находится в положении AUTO и скорость движения достигла 6 км/час.

- Компонентами системы являются панель приборов, подрулевой переключатель, контроллер стеклоочистителя, датчик дождя, моторедуктор стеклоочистителя и электродвигатель стеклоомывателя. Стеклоочиститель управляется собственным контроллером.

► Схема системы ◀

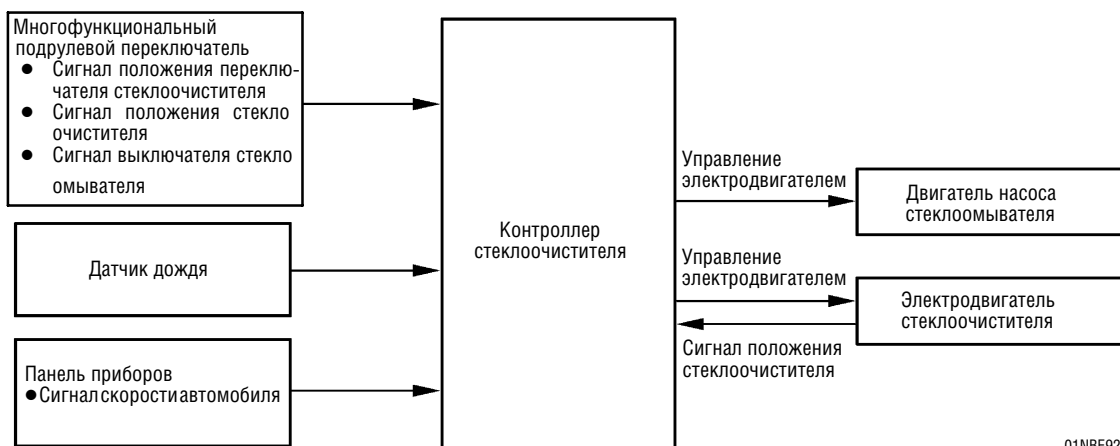

01NBE92Y