


■ РАБОТА СИСТЕМЫ

1. Основной режим работы

Система активируется, как показано на схеме внизу, по мере перехода отдельных компонентов в соответствующее состояние.

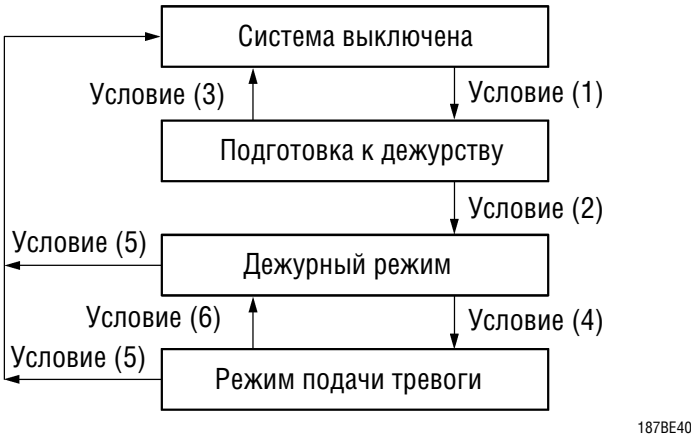

Условия	Предмет
Условие (1)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ключ зажигания не вставлен в замок зажигания*<sup>1</sup></li><li>● Замок*<sup>1</sup>(Кнопочный выключатель запуска двигателя*<sup>2</sup>)зажигания в положении OFF.</li><li>● Все двери, капот и дверь задка закрыты, все двери заперты с использованием дистанционного пульта или сенсорного запираения*<sup>2</sup>.</li></ul>
Условие (2)	Все двери, капот и дверь задка закрыты и заперты, прошло 30 секунд.
Условие (3)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Одна из дверей, капот или дверь задка открывается.</li><li>● Одна из дверей, капот или дверь задка отпирается.</li><li>● Ключ зажигания вставлен в замок зажигания*<sup>1</sup></li><li>● Нажат кнопочный выключатель запуска двигателя*<sup>2</sup>.</li><li>● Аккумуляторная батарея отключена и вновь присоединена.</li></ul>
Условие (4)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Открывается одна из дверей, капот или дверь задка.</li><li>● Отпирается одна из дверей с использованием дистанционного пульта или сенсорной системы*<sup>2</sup>.</li><li>● Аккумуляторная батарея отключена и вновь присоединена.</li><li>● Датчик проникновения обнаружил движение в салоне.</li></ul>
Условие (5)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Двери отперты с использованием дистанционного пульта*<sup>1</sup> или сенсорной системы*<sup>2</sup>.</li><li>● После перехода модуля питания в состояние IG-ON, прошло 2 секунды.</li></ul>
Условие (6)	Прошло приблизительно 27,5 секунды режима подачи тревожного сигнала.

\*1: Модели без сенсорной системы посадки и запуска двигателя

\*2: Модели с сенсорной системой посадки и запуска двигателя

## 2. Принудительное запираение дверных замков

Если, после начала подачи тревожного сигнала, отпирается одна из дверей, то для предотвращения проникновения в салон подается команда на принудительное запираение замков. Данное действие происходит при возникновении совокупности начальных условий, перечисленных ниже и прекращается при возникновении одного из необходимых для этого условий.

Условия	Предмет
Начальное условие	Предупредительная охранная сигнализация находится в состоянии подачи тревожного сигнала.
	В замке зажигания нет ключа.
	Одна из дверей отперта.
Условие прекращения	Все двери заперты.
	Подача тревоги закончилась.
	Ключ зажигания вставлен в замок.