


## СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О НЕПРИСТЁГНУТЫХ РЕМНЯХ

### ■ ОПИСАНИЕ

Для напоминания о непристегнутом ремне безопасности включается мигающий предупредительный сигнализатор непристегнутого ремня или звучит предупредительный звуковой сигнал.

- Система напоминания о непристегнутых ремнях является частью стандартного оснащения на всех моделях автомобилей.
- При включенном зажигании, система определяет статус ремня безопасности (водителя и переднего пассажира) по сигналу датчика в пряжке ремня безопасности и датчик присутствия пассажира в сиденье.
- Для напоминания о не пристегнутом ремне, на скорости движения свыше 20 км/час (12,4 миль/час) включается зуммер. Для привлечения внимания тон зуммера изменится через 30 секунд. Продолжительность звучания в новой тональности составляет 90 секунд. После включения зуммер будет оставаться включенным либо до момента пристегивания ремня, либо до выключения зажигания.

### ► Схема системы ◀

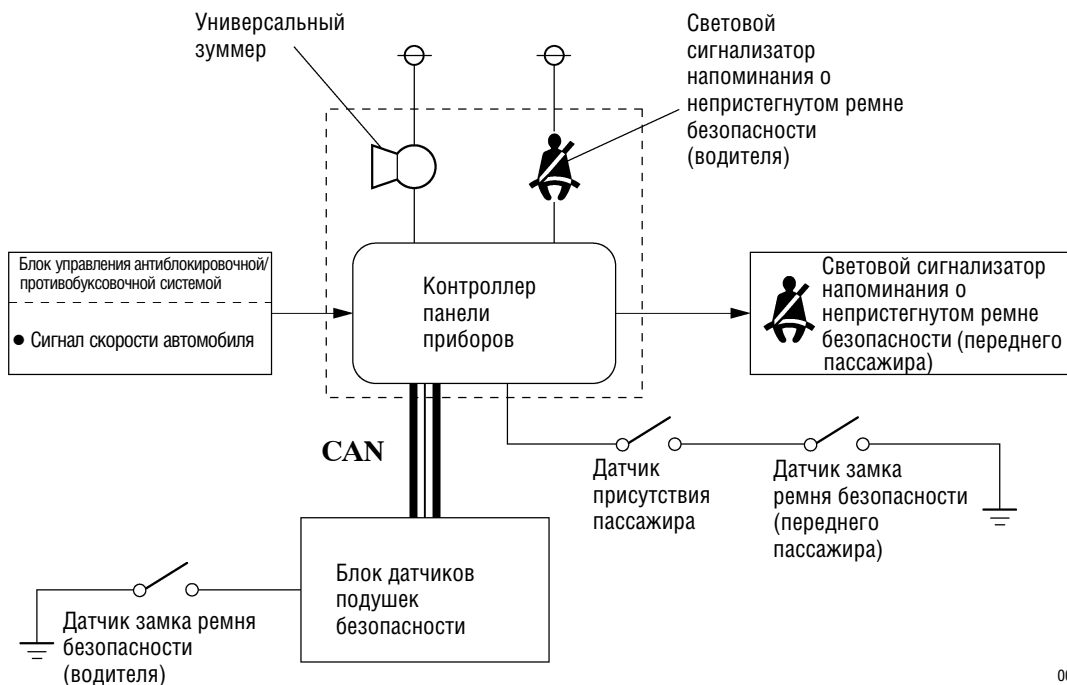

00SBE07Y

### Рекомендация по техническому обслуживанию

Если пользователь, по каким-либо причинам (физиологическим или иным), не может пользоваться ремнем безопасности, то звуковой сигнал напоминания можно аннулировать при помощи диагностического прибора типа II.

Подробности содержатся в издании RAV4 Repair Manual (Pub. No. RM01N0E).