

A. Schmieren


Prüfen und Schmieren der Fettdichtungen

Beim Prüfen der Fettdichtungen ohne Ausbau auf Verfärbung (Anzeichen für Alterung des Gummis), Verhärtung, Beschädigung der Innenlippe oder auf andere Schäden achten. Wenn die Dichtung oder die Innenlippe hart geworden sind, wird das Spiel zwischen Dichtung und Achsenhülse nicht aufgenommen, so daß Schmutz und Feuchtigkeit in die Lager gelangen können. Die Dichtung bei Zweifeln hinsichtlich des Zustands und beim Ausbau zum Schmieren der Lager auswechseln. Beim Ausbau werden die Dichtungen im allgemeinen beschädigt.

Inspektion des Dämpfers

Die Hinterradkupplung ausbauen und den Gummidämpfer inspizieren.

Den Dämpfer erneuern, wenn Anzeichen von Beschädigungen oder Alterung festgestellt werden.

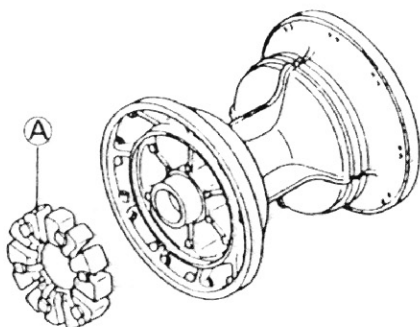

A. Gummidämpfer