

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.


1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (см. стр. 60-1)

2. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ ОТ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Приступать к работе следует не ранее чем через 90 секунд после отсоединения клеммы.

3. СНЯТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ № 1 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (см. стр. 71-20)

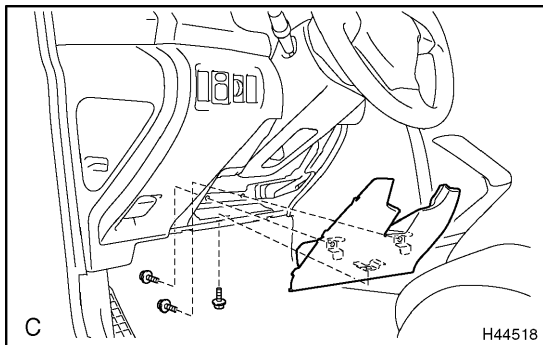

4. СНЯТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ В СБОРЕ

(a) Отвернуть 3 болта и снять подушку безопасности № 1 для защиты ног в сборе.

(b) Отсоединить разъем от подушки безопасности № 1 для защиты ног в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При работе с разъемом подушки безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов.

5. ОСМОТРЕТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ В СБОРЕ (см. стр. 60-11)

6. УСТАНОВИТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 ДЛЯ ЗАЩИТЫ НОГ В СБОРЕ

(a) Подсоединить разъем к подушке безопасности № 1 для защиты ног в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При работе с разъемом подушки безопасности следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить жгут проводов.

(b) Установить подушку безопасности № 1 для защиты ног в сборе и закрепить 3 болтами.

Момент затяжки: 20 Н·м (204 кгс·см, 15 фунт-сила-футов)

7. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

8. ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS (см. стр. 05-968)