


ЭБУ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ В СБОРЕ

671BL-01

ЗАМЕНА

УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
- 1. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 3 В СБОРЕ ([см. стр. 71-13](#))
- 2. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 4 В СБОРЕ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ([см. стр. 71-13](#))
- 3. СНЯТЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) ([см. стр. 71-13](#))
- 4. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) ([см. стр. 71-13](#))
- 5. СНЯТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР) ([см. стр. 71-13](#))
- 6. СНЯТЬ ЗУММЕР УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ № 1 ([см. стр. 67-32](#))

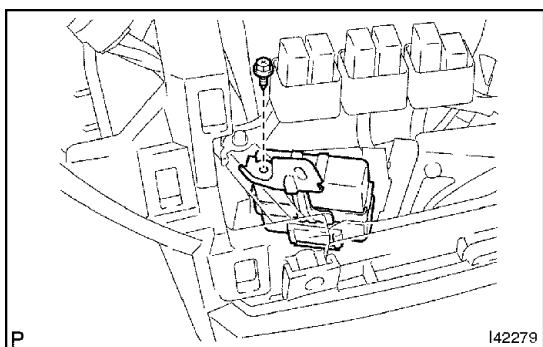

7. СНЯТЬ ЭБУ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Вывернуть болт и снять ЭБУ ультразвуковых датчиков в сборе.