


ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ (1ZZ-FE/3ZZ-FE)

100PL-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

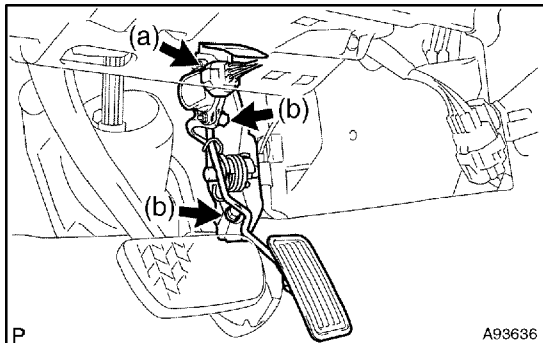

2. СНЯТЬ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем датчика положения педали акселератора.
- (b) Вывернуть 2 болта, затем снять педаль акселератора.

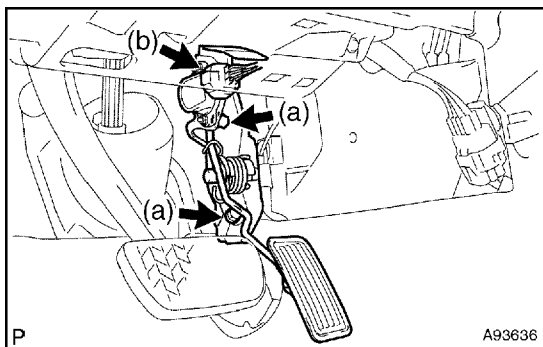

3. УСТАНОВИТЬ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ

- (a) Закрепить педаль акселератора в сборе 2 болтами.
Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)
- (b) Присоединить разъем датчика положения педали акселератора.

4. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)