


# РЕЗИНОВЫЙ СКРЕБОК ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

660JW-01

## ЗАМЕНА

### УКАЗАНИЕ:

Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

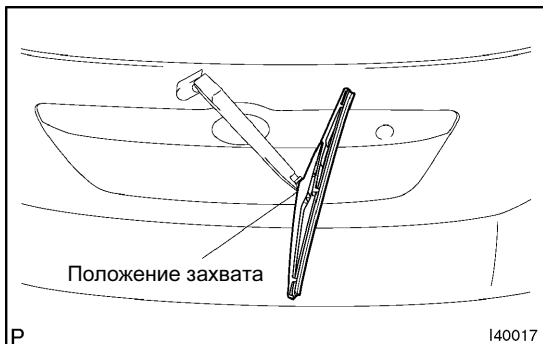


### 1. СНЯТЬ ЩЕТКУ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ

- (a) Поднять щетку заднего стеклоочистителя в сборе в положение, показанное на рисунке, чтобы освободить захват (до щелчка).

#### ПРИМЕЧАНИЕ:


Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить захват.

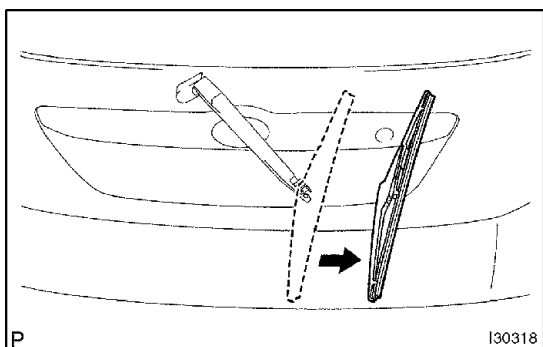

- (b) Потянуть щетку заднего стеклоочистителя влево, чтобы снять ее с рычага стеклоочистителя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается опускать на стекло рычаг заднего стеклоочистителя при снятой щетке.

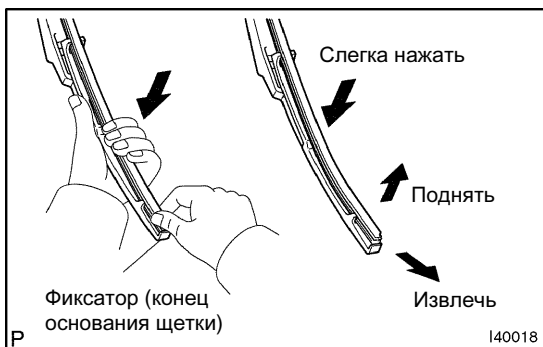

### 2. СНЯТЬ РЕЗИНОВЫЙ СКРЕБОК ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ


- (a) Резиновый скребок заднего стеклоочистителя должен выступать за фиксатор основания щетки заднего стеклоочистителя.


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается прилагать усилия для извлечения резинового скребка, поскольку пластины крепления могут погнуться, а захваты щетки могут быть повреждены.


#### УКАЗАНИЕ:

- Для извлечения резинового скребка вытянуть его в сторону, противоположную месту фиксации основания, поскольку щетка там более широкая (часть В, см. рисунок).
- Слегка нажать на захват щетки стеклоочистителя и в центре окружающей области. Таким образом извлечь резиновый скребок будет проще.

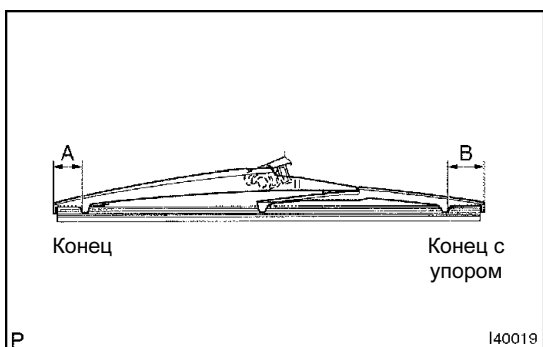

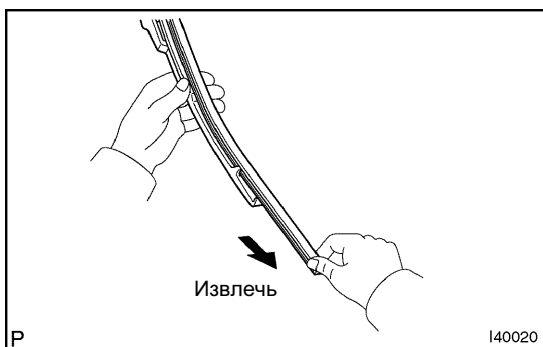


- (b) Полностью извлечь резиновый скребок из щетки заднего стеклоочистителя.

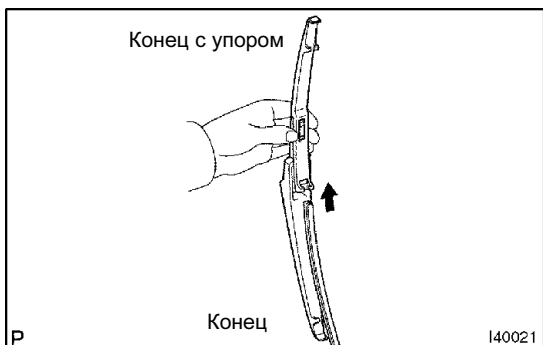


### 3. УСТАНОВИТЬ РЕЗИНОВЫЙ СКРЕБОК ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

- (a) Сначала вставить резиновый скребок заднего стеклоочистителя в фиксатор посередине щетки, а затем задвинуть его до конца основания щетки.

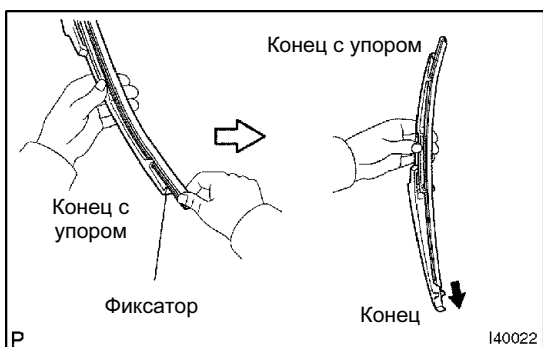

- (b) Вставив резиновый скребок заднего стеклоочистителя в фиксатор основания щетки так, чтобы он выступал за фиксатор конца основания, закрепить его с помощью захвата на конце щетки.

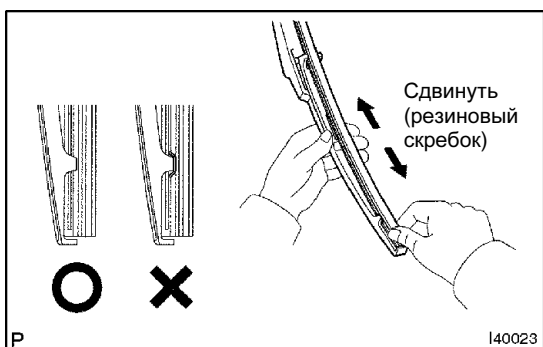

- (c) Убедиться, что захваты щетки заднего стеклоочистителя вошли в паз резинового скребка.

#### УКАЗАНИЕ:

- Если захваты щетки не вошли в паз резинового скребка, сдвинуть резиновый скребок несколько раз для фиксации захватов щетки.
- Для упрощения фиксации захватов щетки нанести на них небольшое количество жидкости омывателя.
- Поднять среднюю часть резинового скребка в положение, показанное на рисунке, чтобы увеличить амплитуду перемещения скребка.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается прилагать усилия при манипуляциях с резиновым скребком, поскольку пластины крепления могут погнуться, а захват щетки может быть поврежден.

