


ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ В СБОРЕ

7701R-01

ЗАМЕНА

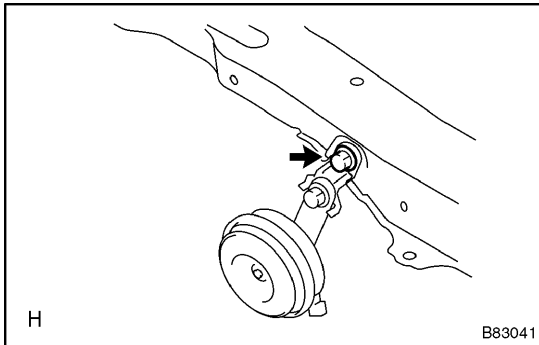

1. ЗАМЕНИТЬ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ В СБОРЕ

- (a) Отсоединить разъем.
- (b) Вывернуть болт и снять звуковой сигнал.

2. УСТАНОВИТЬ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ В СБОРЕ

- (a) Установить кронштейн звукового сигнала на отогнутую часть верхнего кронштейна радиатора, затем закрепить звуковой сигнал болтом.

Момент затяжки:**20 Н·м (204 кгс-см, 15 фунт-сила-футов)**

- (b) Присоединить разъем.